



B Läkt

Läkt syftar till de trä- eller ställängder som ligger mellan underlagstaket och takplåten. Kontakta din lokala bygghandlare för råd kring vilken typ av läkt du behöver.

Det finns två typer av läkt

Ströläkt som fästs vertikalt i underlagstaket och håller uppe bärläkten så att kondensvatten kan rinna fritt.

Bärläkt som fästs horisontellt på ströläkten och som takplåten fästs i.

Snözoner och träläkt

Beroende på var i Sverige du bor utsätts taket för olika stor viktbelastning från snö. Landet är därför indelat i olika snözoner.

Sett till takläggning påverkar snözonen både avstånden mellan bärläktor och bärläktornas dimension.

På boverket.se finner du vilken snözon du bor i. Tala med din lokala bygghandlare för att få veta vilken typ av läkt du behöver.

Plåtläkt

Armat plåtläkt är försedd med dräneringshål vilket gör att ströläkt inte behövs. Bärläkt av trä monteras dock alltid vid takfoten.




Bärläkt av plåt är dimensionerad för att klara alla snözoner.

Underhåll

Ofta ser vind och nederbörd till att hålla plåten ren. Löv och kvistar som fastnar i skarvar bör dock rensas bort. Detsamma gäller för hängrännor.

Avlagringar som regnet inte klarat av att skölja bort avlägsnas med varmt vatten och en mjuk borste. Högtryckstvätt går också bra. Tänk dock på att inte använda för högt tryck, max 100 bar.


Klipp kanterna och om ytskiktet har skadats bör du omedelbart måla över det med bättningsfärg.

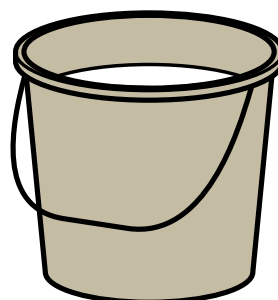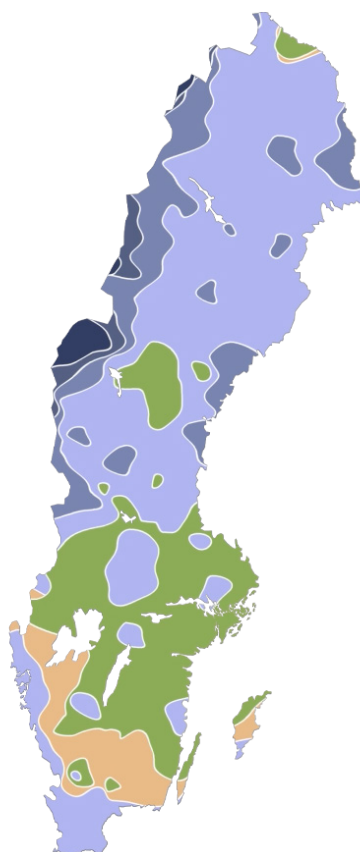




Montera läkt

Vid montage av träläkt på fast underlagstak monteras först ströläkt som är minst 25 mm hög och bred.

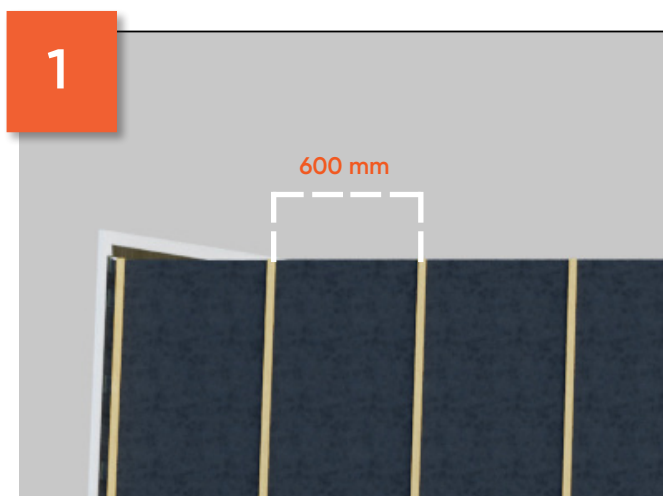


Ströläkt, med minst 20 mm i dimension, monteras på cc 600 mm och med fördel varannan över takstolen och fästs i varje ände med varmgalvaniserad spik eller skruv för utomhusbruk.

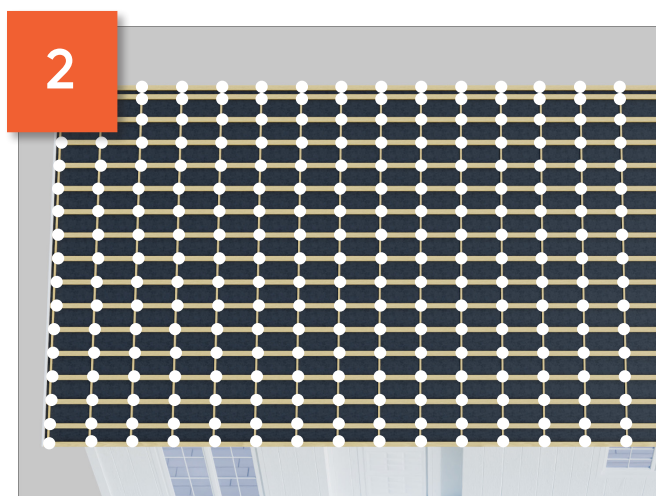

OBS! Missa inte detta: Bärläkt monteras enligt anvisning med start vid takfot. Mellanrummet mellan de två nedersta bärläktena ska däremot vara cc 330 mm, räknat från den nedersta bärläktens nederkant till den andra bärläktens överkant. Nedersta läkten ska vara ca 20 mm högre än övrig läkt.



Avstånden mellan varje bärläkt varierar beroende på takplåten. För Ambassador ska bärläkt monteras med 350 mm mellanrum räknat från bärläktens överkant till nästa bärläkts överkant.

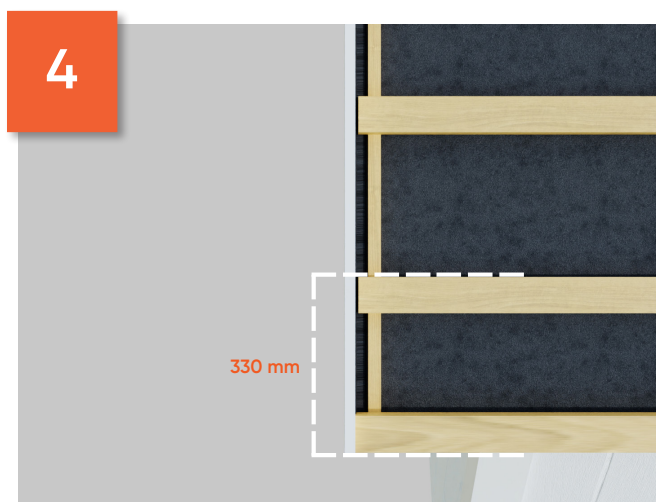

Mellanrummet mellan de två nedersta bärläktena ska däremot vara 330 mm, räknat från den nedersta bärläktens nederkant till den andra bärläktens överkant.