





En nockplåt sätts längs med toppen av taket där plåtarna möts. Nockplåten förhindrar att vatten rinner ner mellan takplåtarna och avleder vattnet ner över taket.




Montera tätband Universal mellan nock och takpanna för att säkerställa att vatten inte tar sig igenom.

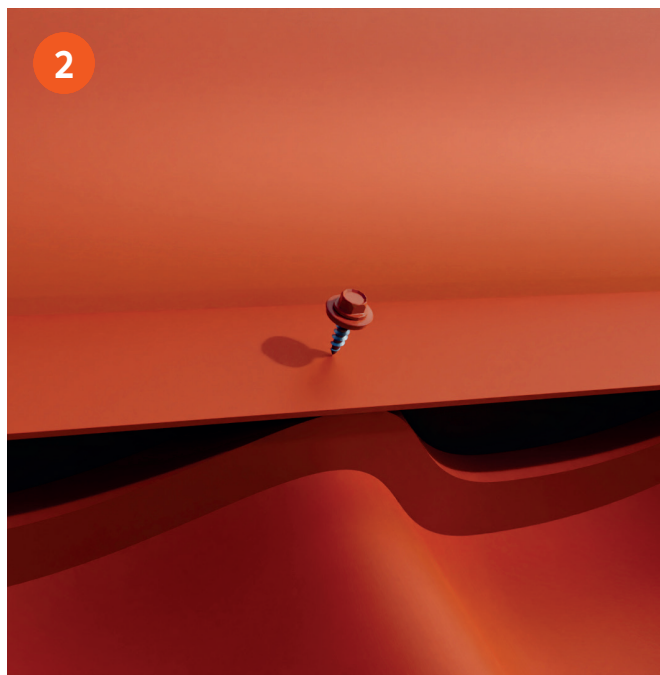

Skruva fast nockplåten i profiltopparna på takpannan med överlappskruv.

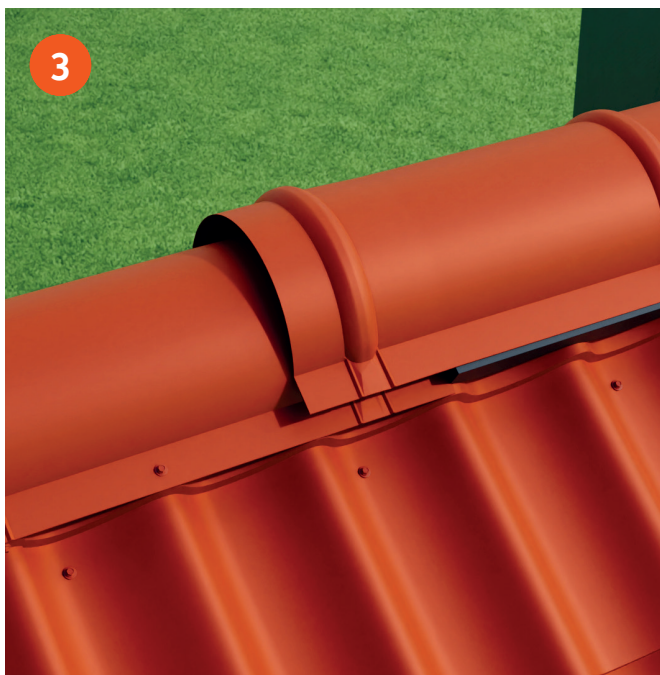

Nockplåten skarvas så att pressningarna passar i varandra.

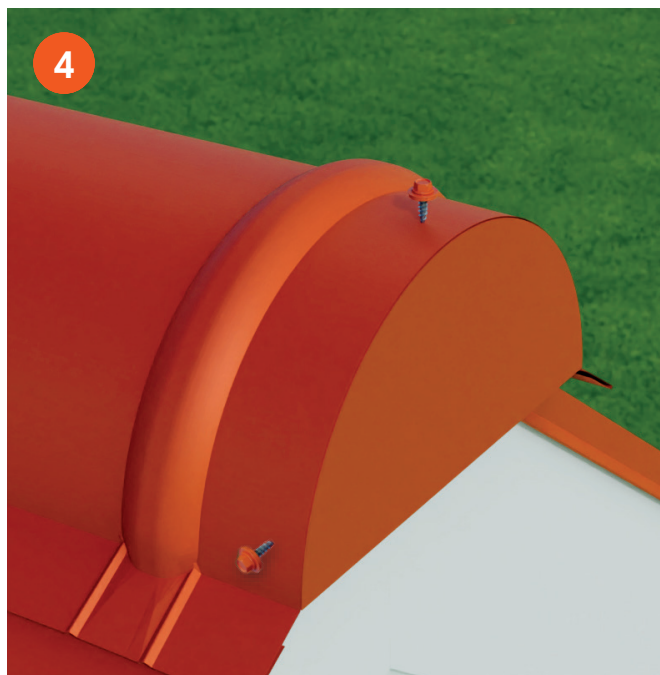

Ändlocket monteras in under nockplåten och skruvas fast ovanifrån och på sidorna med överlappskruv.