



# E Montera hela längder

Ambassador bör monteras på antingen trä- eller plåtläkt. Börja alltid monteringen från vänster.



Takfotsplåten monteras efter det att rännkrokar är monterade.




Justera takpannan noggrant så att den blir parallell med takfoten. Skruva därefter fast plåten med en skruv även i den nedersta bärläkten.




Lägg takpanna nr 2 under den första takpannan så att vattenlåset ligger underst i alla överlappande sidoskarvar.


Justera den andra takpannan så att takpannorna är jämna i underkant.

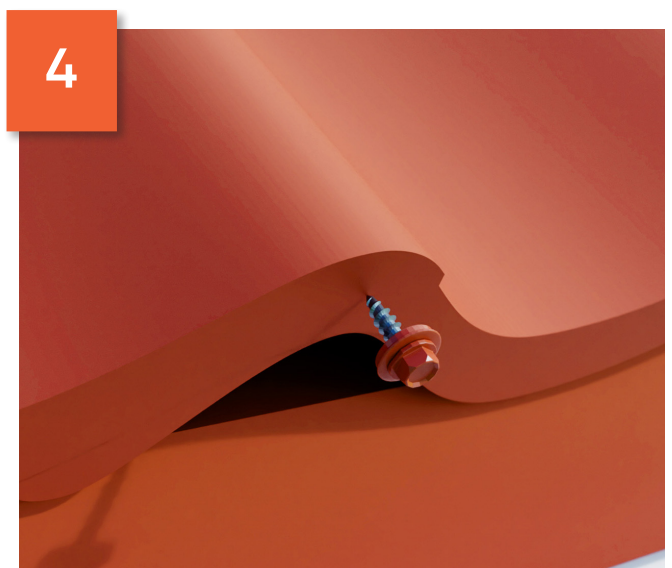

Skruva ihop de båda takpannorna i sidoöverlappat med överlappsskruv. Skruvarna placeras precis i pannsteget. Börja med den nedersta skruven och skruven längst upp motnock. Montera därefter mellanliggande skruvar i varje pannsteg.

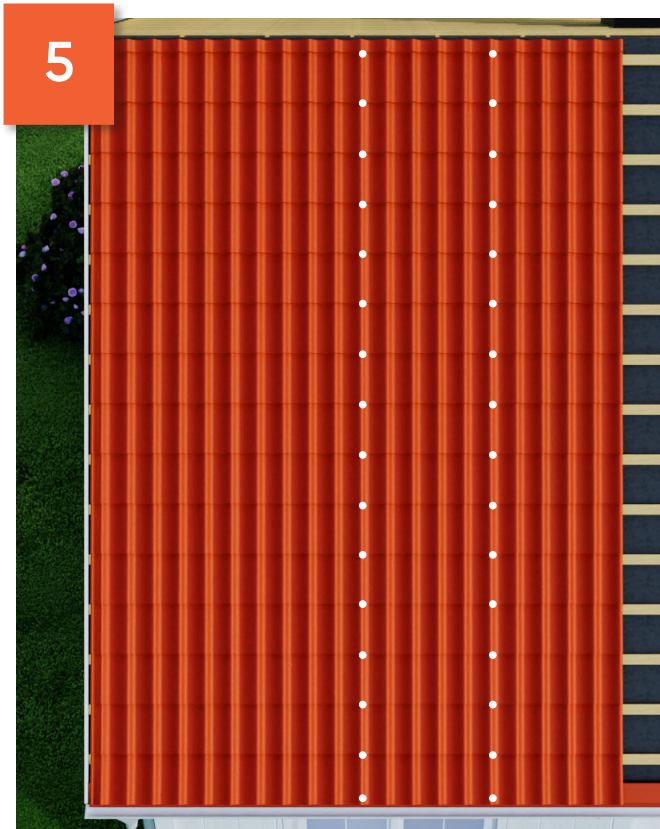


Placera och skruva därefter ihop takpanna 3 och 4 på samma sätt som takpanna 2.

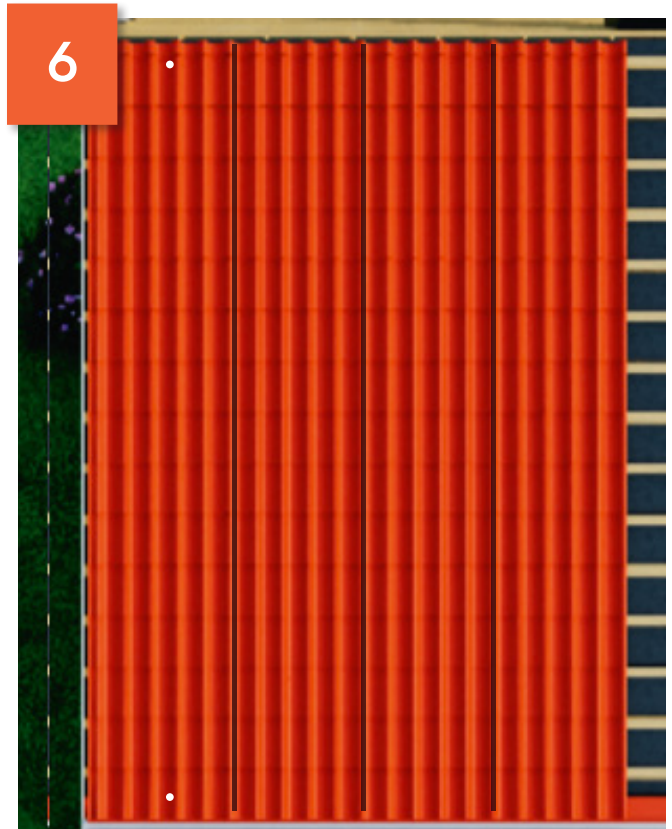

Säkerställ att de fyra hopskruvade takpannorna är parallella med takfoten. Ifall de inte är det - lossa den nedre eller övre skruven som håller den första pannan på plats i bärläkten och justera pannorna så att de blir parallella med takfoten.



Skruva fast plåtarna med en skruv i varannan dal och varannan bärläkt samt i varannan dal räknat från takfotsläkt. Fäst också en skruv vid nockläkten. Den yttersta plåten skruvas i varje läkt i yttre dalen.

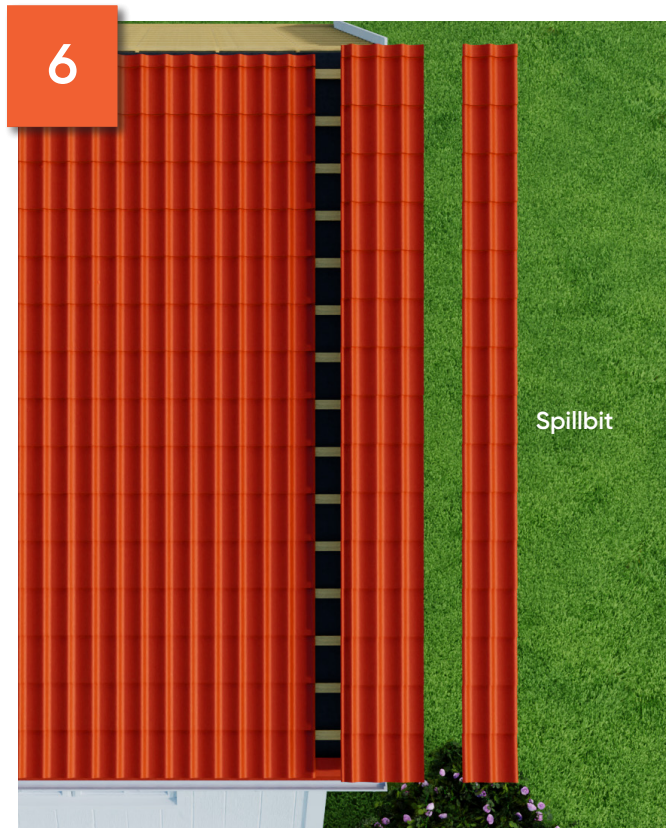

Montera resten av takpannorna på samma sätt enligt föregående tills hela taket är lagt. Beörande på takets storlek kan takpannorna behövas kapas. Använd i så fall nibblingsmaskin, cirkelsåg eller plåtsax.