

G

Plåtläggning vid takövergångar



Takövergångar avser takdelar där taket ändrar lutning, till exempel på mansardtak och andra brutna tak.




Börja med att montera fotplåtarna på nedersta bärläkten före takets brytning. Var noga med att fotplåten ligger i rät linje längs bärläkten.



Fäst därefter fotplåten med spik eller träskruv med flat skalle.



Fotplåten skarvas med ca 20-30 mm.

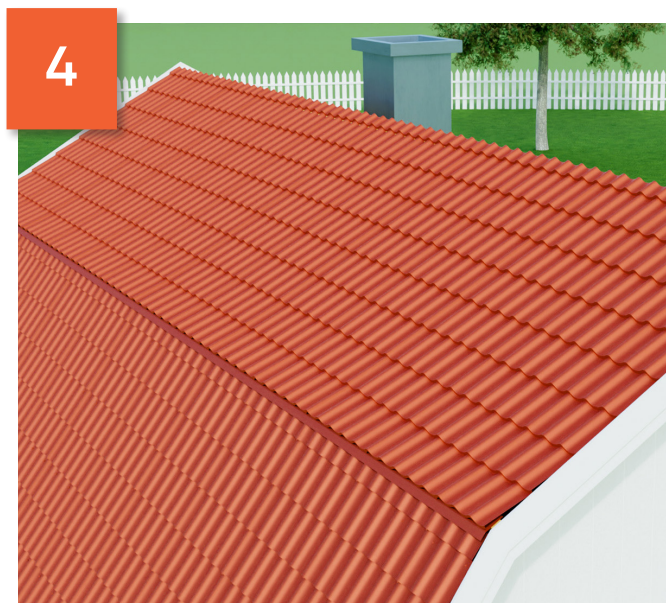

Montera därefter resterande takpannorna på samma sätt som vid montering av hela- eller delade plåtlängder.