





# Montering av takkupa

## K

Den här delen av monteringsanvisningen beskriver hur man lägger takplåten runt takkupor och liknande utbyggnader. Detta är ett komplext moment som kräver viss erfarenhet. Avsnittet innehåller flera moment som hänvisar till avsnitten Rännalsplåt och Takplåtstäckning vid rännal.



Figurklipp takplåten enligt takkupans form med 25 mm vikmån. Vik upp vikmånen längs med klippkanten.



Placera plåten vid kupan och verifiera att nederkantens omvik går runt fotplåten. Placera resterande plåtar runt takkupan på samma sätt.



Placera därefter beslaget U-profil mellan falsarna på takplåtarna framför takkupan med gummilist mellan beslagen och takplåten. Placera U-profilen en bit ner på takplåten så att Ståndskiva AMG kan skruvas fast i U-profilen.



Montera helst ståndskivorna bakom träpanelen. Placera Ståndskiva AMG på framsidan av takkupan med en gummilist mellan ståndskivan och takplåten. Skruva fast ståndskivan i väggen med Coronaskruv 4.8x35, samt i U-profilen med Coronaskruv 4.8x22.

5



Placera Ståndskiva försänkt AMG på sidorna av takkupan med en gummilist mellan ståndskivan och takplåten. Skruva fast ståndskivan i väggen och takplåten med Coronaskruv 4.8x35.

6



Fortsätt med att täta taket. Lägg en sträng tätningssmassa längst upp där ränn dalen ska ligga för att förhindra att vatten tränger in mellan takplåt och ränn dal.

7




Placera takkupans ränn dal och vik ner nederkanten om takkupans fotplåt. Vik också ner ovankanten om nocken.

8



Fäst infästningsplåtar enligt samma princip som beskrivits i avsnittet om ränn dalar.

9

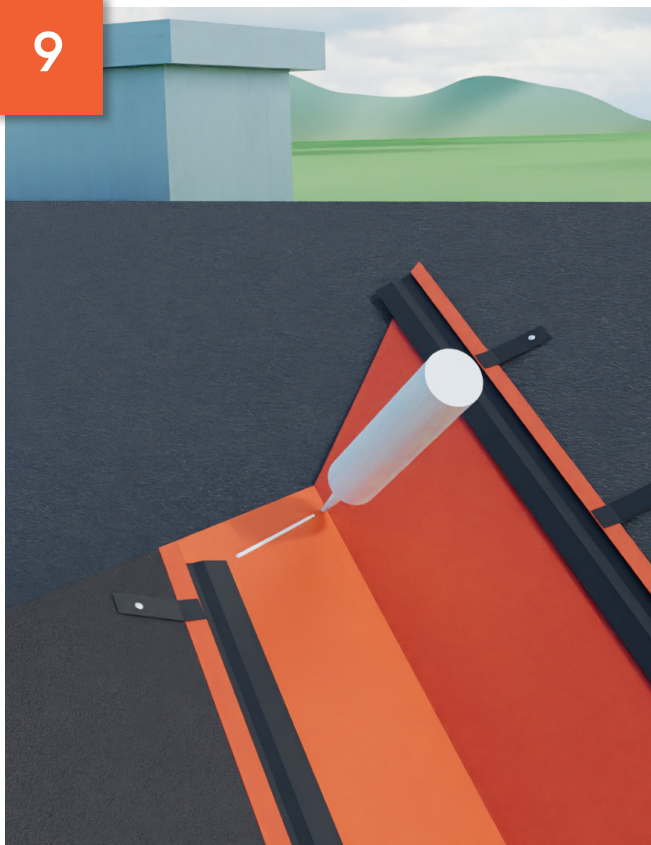

Lägg en sträng tätningsmassa längst upp på ränn dalen för att förhindra att vatten tränger in.

10



Se till att få överlapp på plåten längst ner vid ränn dalen. Kapa 100 mm av underfalsen för att få ett säkert överlapp.

Öppna den övre plåtens fals något innan du sätter plåten på plats.

11



Täck därefter med takplåt ovanför kupan enligt samma princip som beskrivits i avsnittet Takplåtstäckning vid ränn dal.