





# Montera fotplåt

# B


Takfotsplåten placeras längs med takets nederkant för att skydda takfotsbrädan och skapa en övergång mellan taket och hänggrännan. Plåten förhindrar vatten från att stänka in under taket eller på väggen nedanför. Takfotsplåten monteras efter det att rännkrokar är monterade och innan taket försetts med takpapp och takplåtarna läggs.

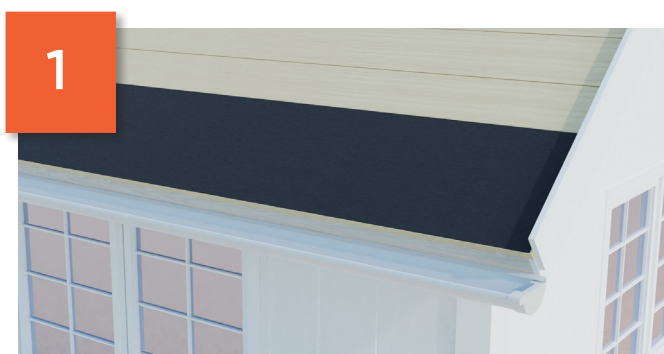


1 Läggs en remsa med takpapp som underlag för plåten. Låt takpappen sticka ut en bit över råsponten och ner över takfotsbrädan.

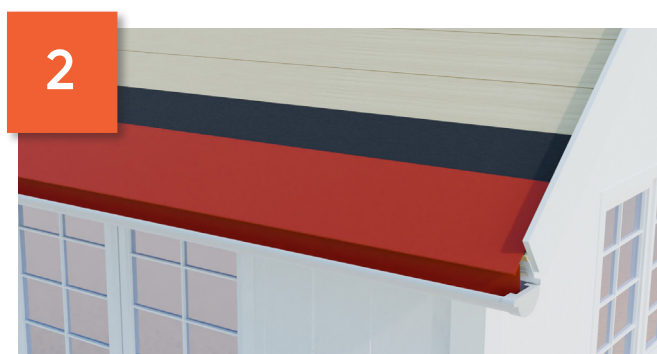

2 Placera takfotsplåten så att den överlappar hänggrännans bakre kant. Justera plåten så att den ligger i rät linje längs med takkanten.

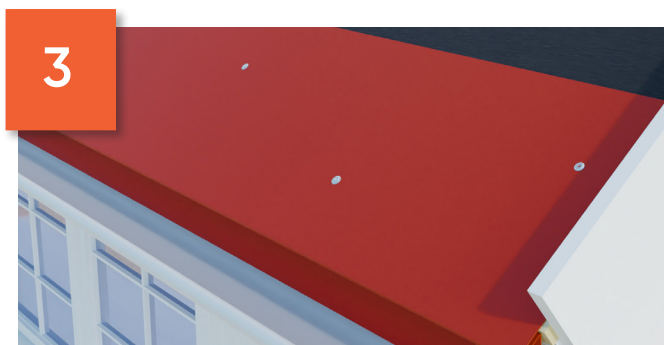

3 Skruva fast takfotsplåten med montageskruv 4,2x25 mm. Fäst skruvarna i sicksack med 300 mm mellan infästningspunkterna.

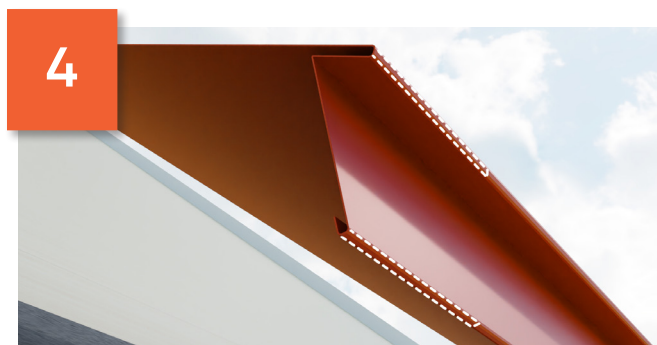

4 Skarvning av två takfotsplåtar kräver ett 3 mm brett urklipp med längd 10 mm. Klipp bort hela läppen upp till omviket och för skarven in i nästa överlappande plåts omvik.



5 Täck slutligen takfotplåtens skruvar med ett lager takpapp. Täck därefter resten av taket med takpapp ända upp motnocken.