



# C

## Montera hela längder


AM Galant läggs alltid från höger till vänster. Var noga med mätningen av första och sista plåten när du planerar takläggningen. AM Galant bör endast läggas på tak med fast undertak, dvs ett underlagstak av råspont eller plywood.

### Planera och kapa

Första plåten – som läggs längst ut till höger på taket – måste förmodligen kapas på längden för att måttet ska stämma med sista plåten. Alternativt kan den sista plåten kapas.



Lämna en 25 mm vikkant på plåtens långsida ifall den behöver kapas. Lägg plåten på ett arbetsbord och håll plåten på plats med plankor och tvingar. Använd en klubba för att vika upp den klippta kanten.

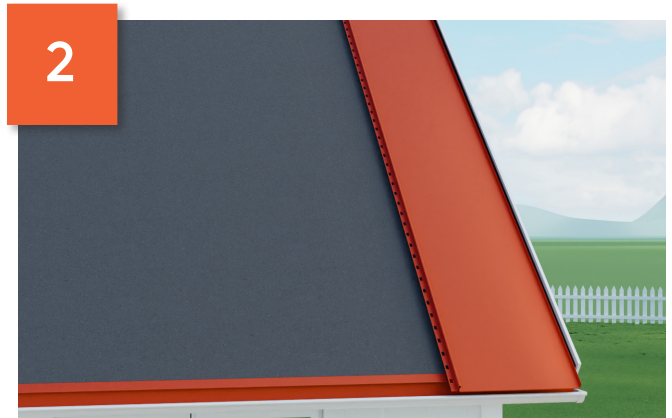

Placera den första plåten och skjut upp den mot takfotsplåten.




Fäst plåten med en skruv i nederkant för enkel injustering.



Justera in plåten så att den är helt vinkelrät mot takfotsplåten. Skruva fast plåten i vänster fals med montageskruv 4,2x25 mm. Skruvarna placeras centriskt i de avlånga hålen med 300 mm mellanrum.

5

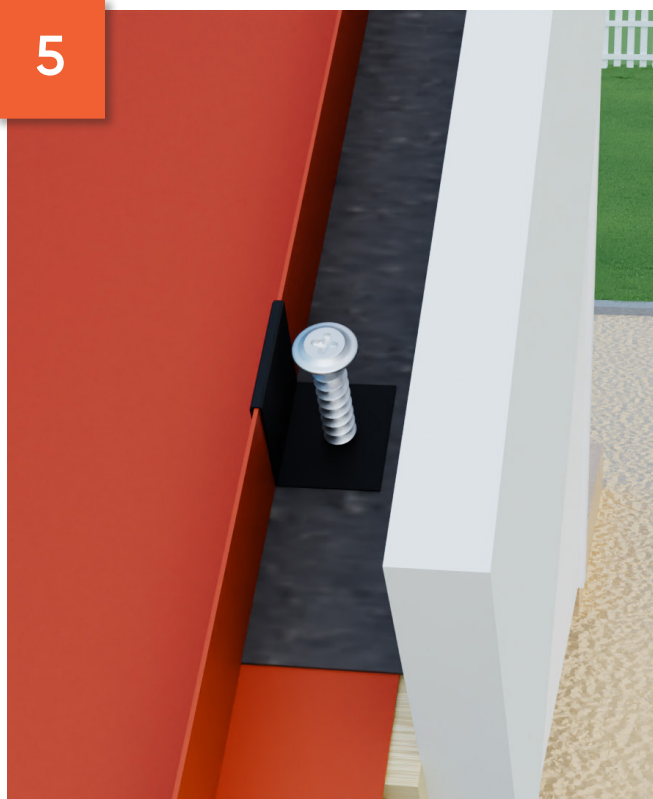

Montera fästbleck över den högra falsen med 300 mm mellanrum. Fästbleck klipps från restbitar eller köps färdigklippta. Böj fästblecket tajt runt falstoppen och ut på takunderlaget där den skruvas fast med montageskruv 4,2x25 mm.

Fästblecken kan böjas för hand eller med klubba.

6



Placera nästa plåt över den föregående plåtens fals och tryck till nederkanten något med träbit och klubba.

7



Justera upp omvikskanten mot takfotsplåten så att den ligger i jämn höjd med den första.

8



Slå i falsen längs med hela plåtlängden med träbit och klubba. Fäst med montageskruv 4,2x25 mm längs med vänster fals med 300 mm mellanrum.

