


D

Montera överlappande plåtar




AM Galant levereras i hela längder anpassade för ditt tak. Det kan dock finnas tillfällen då det blir nödvändigt att foga samman längder. Det här avsnittet beskriver hur du hanterar ett överlapp för att nå en säker och vattentät installation.

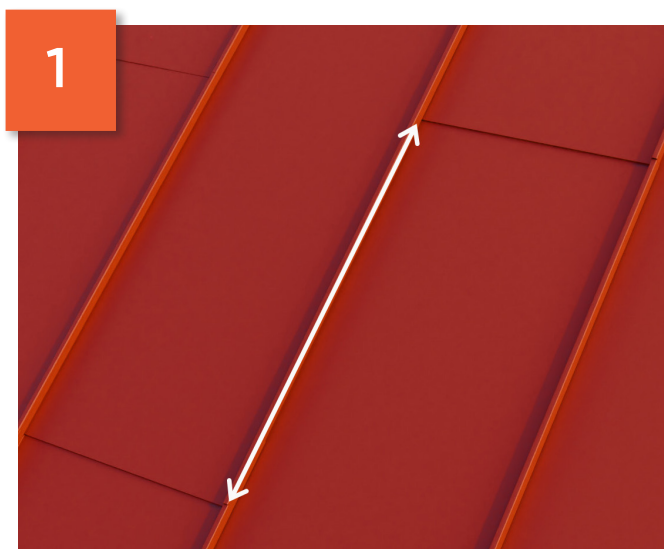


Planera avstånden mellan överlappen ifall flera överlapp behöver utföras bredvid varandra. Överlapp i två intilliggande plåtfält måste ligga minst 500 mm ifrån varandra.



Klipp bort 100 mm av falsarnas sidor på plåtens övre kant så att endast den inre väggen blir kvar. Detta görs för att kunna få en förskjutning mellan falsarna.

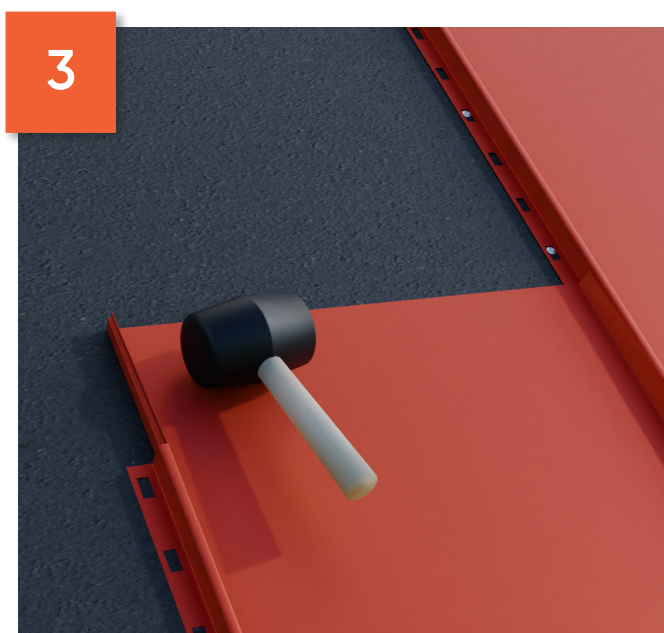

Gör plats för den överlappande plåten genom att bocka falsarna utåt något.

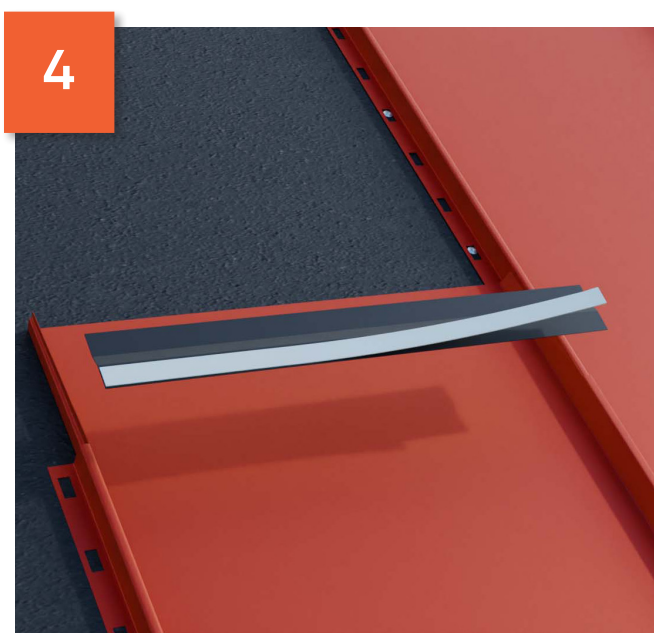

Placera en gummitättningslist 40 mm ner på underplåten.

5



Fäst Hakskena AMG 55x4 mm, 95 mm från plåtens övre kant till hakskenans nederkant. Låt den täcka hela bredden mellan falsarna.

Fäst med 3 st montageskruv 4,2x25 mm genom infästningsplåten och den underliggande gummilisten.

6



Lägg tätningsmassa i skarven mellan infästningsplåten och falsarna för att förhindra att vatten tränger in i överlappet.

7



Öppna falsen något på den övre plåten och sätt den övre plåten på plats. Verifiera att plåtens omvik går om infästningsplåten samt att falsarna klickar i varandra. Justera falsarna med klubba och tråkloss.

