




H

Montering av vindskiveplåt

Vindskiveplåten skyddar takets vindskivor från att vatten ska tränga in i träverket. Vindskiveplåten fästs med Coronaskruv 4,8x35 mm direkt i vindskivan.

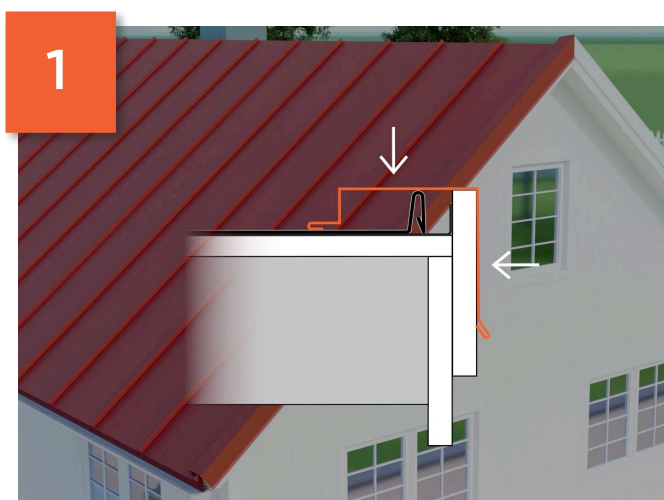

Vindskiveplåten är designad för att trycka ner på takplåten så att inget vatten kan slippa emellan. Verifiera att avståndet mellan vindskivan och takplåten inte är för högt så att vindskiveplåten kan trycka ner mot taket som den ska.



Börja med att fästa skruvarna uppe vid taknocken och arbeta dig neråt med 400 mm mellanrum mellan skruvarna.



Skarvning av flera längder med vindskiveplåt utförs med 100 mm överlapp.