




# E Montera omvikningskupa



Märk ut på hängrännan vart stupröret ska placeras. Såga två snedställda snitt i rännans undersida med en bågfil så att du får en öppning på ca 100 mm. Vänd på rännan och vik sedan ned kanterna i öppningen något så rinner vatten lättare ur rännan.

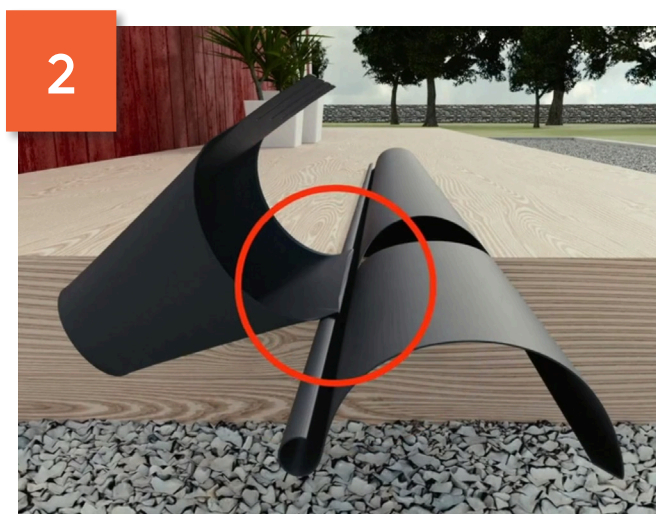

För in den vikta kanten på omvikningskupans framkant i rännan. Fäll sedan över kupa.



Lås omvikningskupan genom att fälla över låsblecken på hängränans ovansida.