




TP-tak levereras i hela längder anpassade för ditt tak. Det kan dock finnas tillfällen då det blir nödvändigt att foga samman längder. I det här avsnittet beskrivs hur du hanterar ett överlapp för att nå en säker och vattentät installation.




Sätt gärna ett tätband på takfotsplåten för att få ännu bättre vattentäthet mot takplåten.
Lägg den första takplåten på plats med ca 5 mm överhäng övertakfotsplåten.




Justera takplåten noggrant så att den blir parallell med takfoten. Skruva fast takplåten genom takfotsplåten och ner i bärläkten med en farmarskruv 4.9 x 35 mm i varannan dal.

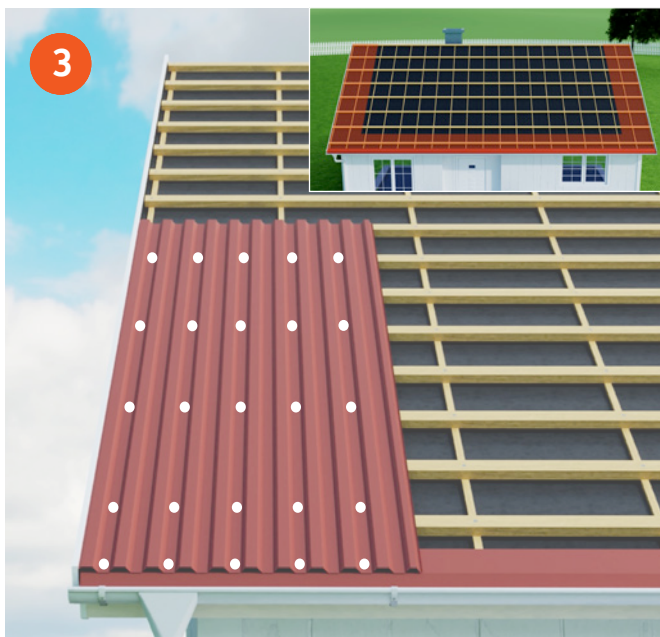

Takplåten ska fästas med extra omsorg ute i takets kanter. 1 meter in från gaveln och 1 meter upp från takfoten ska plåten fästas med en skruv i varannan dal på varje bärläkt.

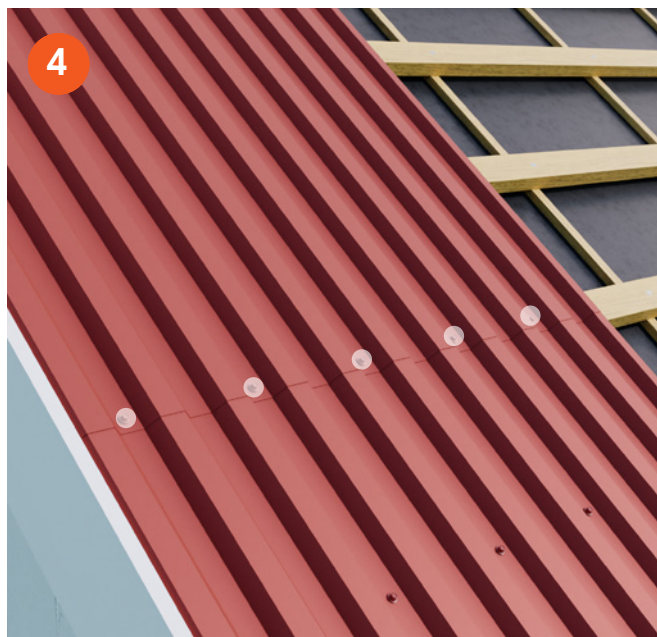

Sätt plåt nummer två över den första med 10 mm överlapp. Skruva ihop plåtarna med farmarskruv 4.9 x 35 mm i varannan dal, genom plåtarna och ner i bärläkten. Vid skarvning av plåtar som är längre än 8 meter ska överlappet monteras med en rörelsefog.
Du hittar mer information om detta på armat.se

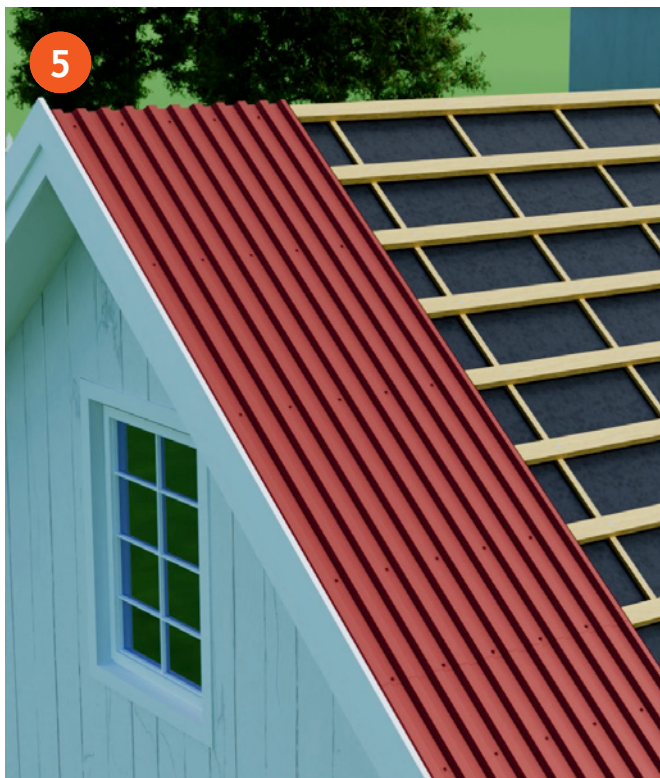

Fäst därefter den andra plåten i bärläkten enligt samma princip som den första.



Sätt plåt nummer 3 på plats bredvid den första så att vattenlåset ligger underst i den överlappande sidoskarven. Justera plåten så att den ligger parallellt med takfoten med ca 5 mm överhäng.


Fäst takplåten enligt samma princip som den första med en skruv i varannan dal i varje bärläkt den första metern från takfoten och med minst 6 skruvar per kvadratmeter för resten.



Lägg plåt nummer 4 på plats ovanför plåt nummer 3 så att vattenlåset ligger underst i sidoöverlappet.

Skruva ihop den med plåt 3 med överlappsskruv i varannan dal.

Fäst plåt 4 i bärläkten med 6 skruvar per kvadratmeter.

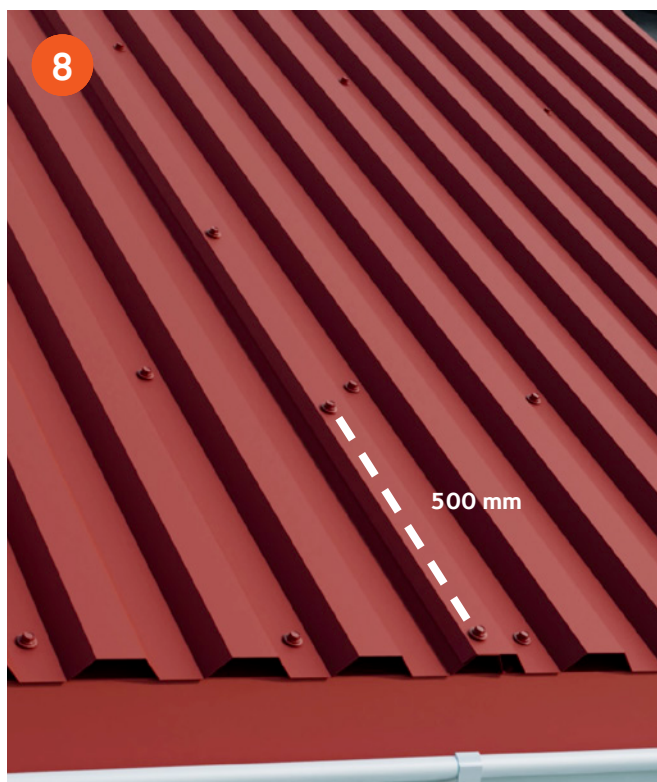


Vi rekommenderar att du fäster de båda takplåtslängderna i sidoöverlappet med överlappsskruv med 500 mm mellanrum.



Montera resten av takplåtarna enligt samma mönster, med vattenlåsen underst i alla överlappande sidoskarvar.

Kom ihåg att även fästa takplåtarna med 6 skruvar per kvadratmeter och vid den motsatta gaveln med 1 skruv i varannan dal i varje bärläkt 1 meter in från gaveln

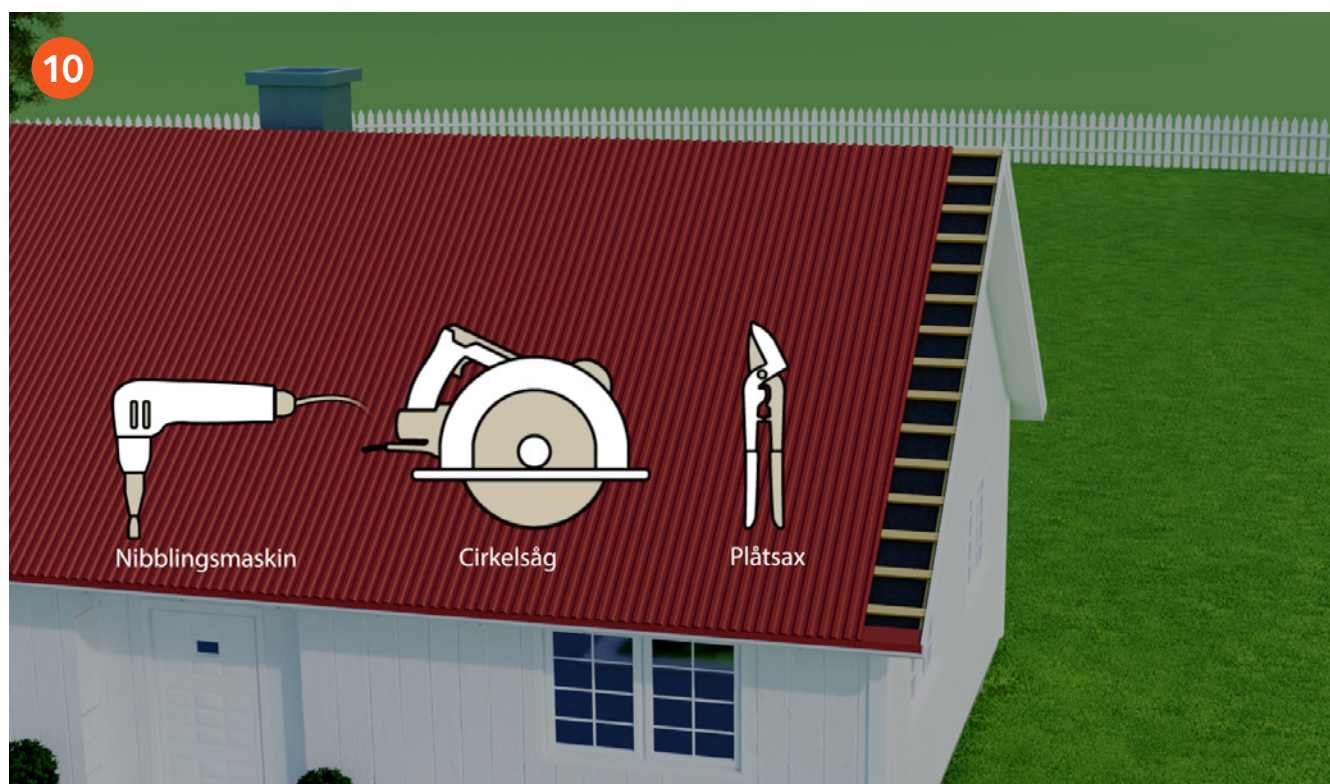

Beroende på ditt tak så kan takplåtarna behövas kapas, i sådana fall använder du antingen en nibblingsmaskin, cirkelsåg med klinga avsedd för tunn plåt som inte överhettar korrosionsskyddet eller plåtsax.