


H Montering av rännadal




När två takpartier möts från olika håll, t.ex på ett L-format vinkelhus, bildas det en rännadal. Ränn dalen kan användas som kanal för vattenavrinning. En ränn dalsplåt från ArcelorMittal säkerställer att vatten inte kan tränga in i ränn dalen och att vatten kan avledas från taket.

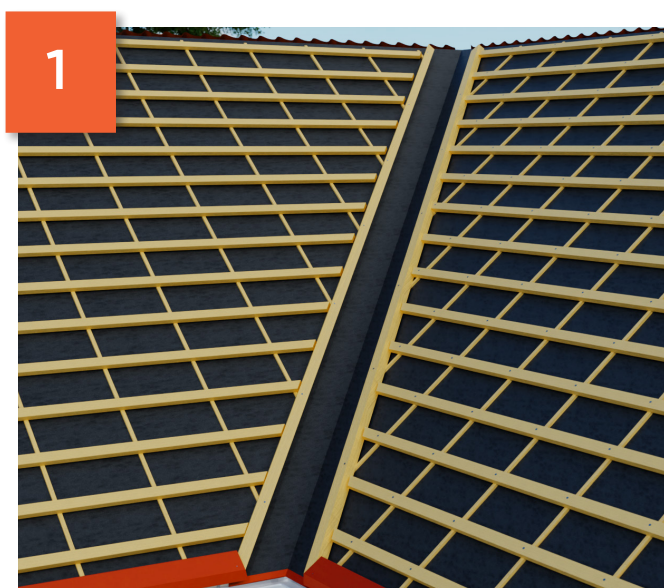

Ränn dalen kan monteras antingen under eller ovanpå bärläkten. Takfotsplåt ska monteras nere vid takdalen under takpappen. Se till att kapa bort ströläkt och bärläkt där ränn dalsplåten ska monteras. Montera en bärläkt längs takdalen på ströläkten.



Takfotsplåt ska monteras nere vid takdalen under takpappen.

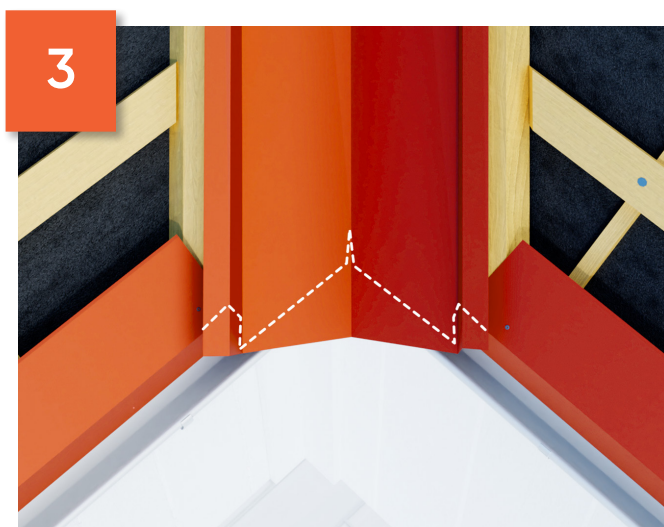


Placera ränn dalsplåtens djup i takdalen och märk ut det som ska klippas bort.




Placera ränn dalsplåtens djup i takdalen och märk ut det som ska klippas bort.

5

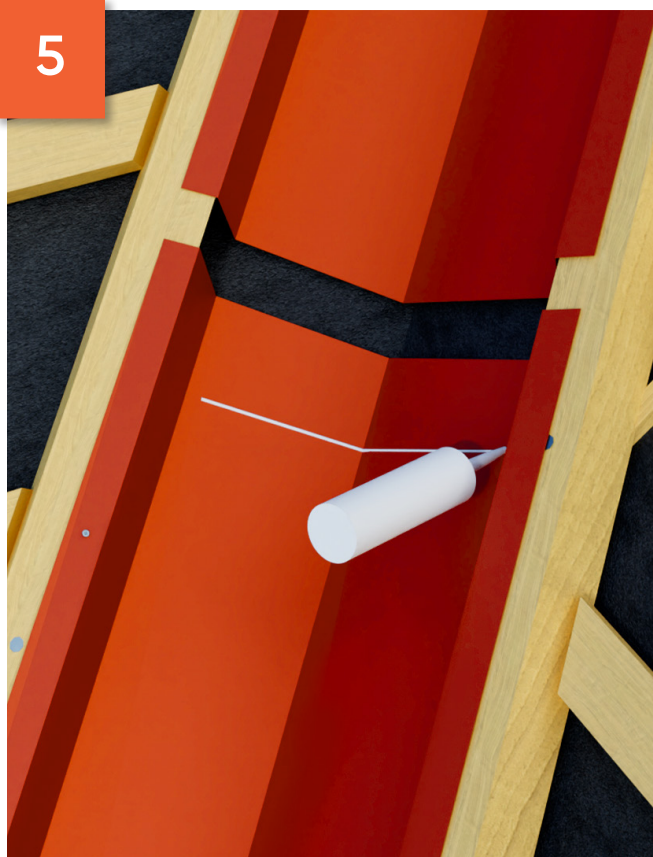


Fäst rännalsplåten med träskruv i bärläkten. Rännalsplåten skarvas med minst 200 mm med fogmassa i skarven.

6

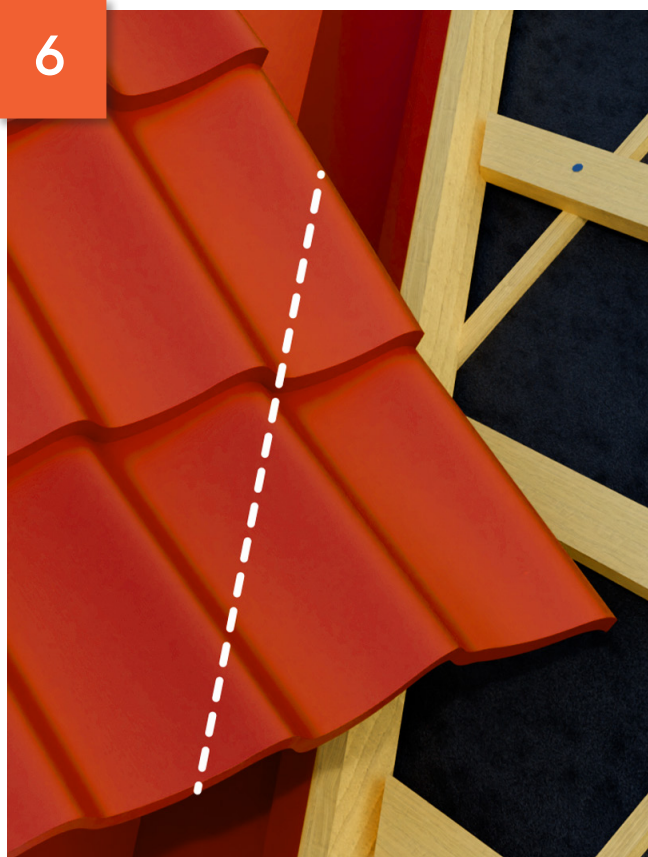

Märk ut lutningen på ränn dalen för klippning av takplåten. Se till att takplåten går över ränn dalen med ca 30-50 mm. Undvik att skruva takpannorna igenom ränn dalen, utan fäst takpannorna i bärläkten med farmaskruv.

7

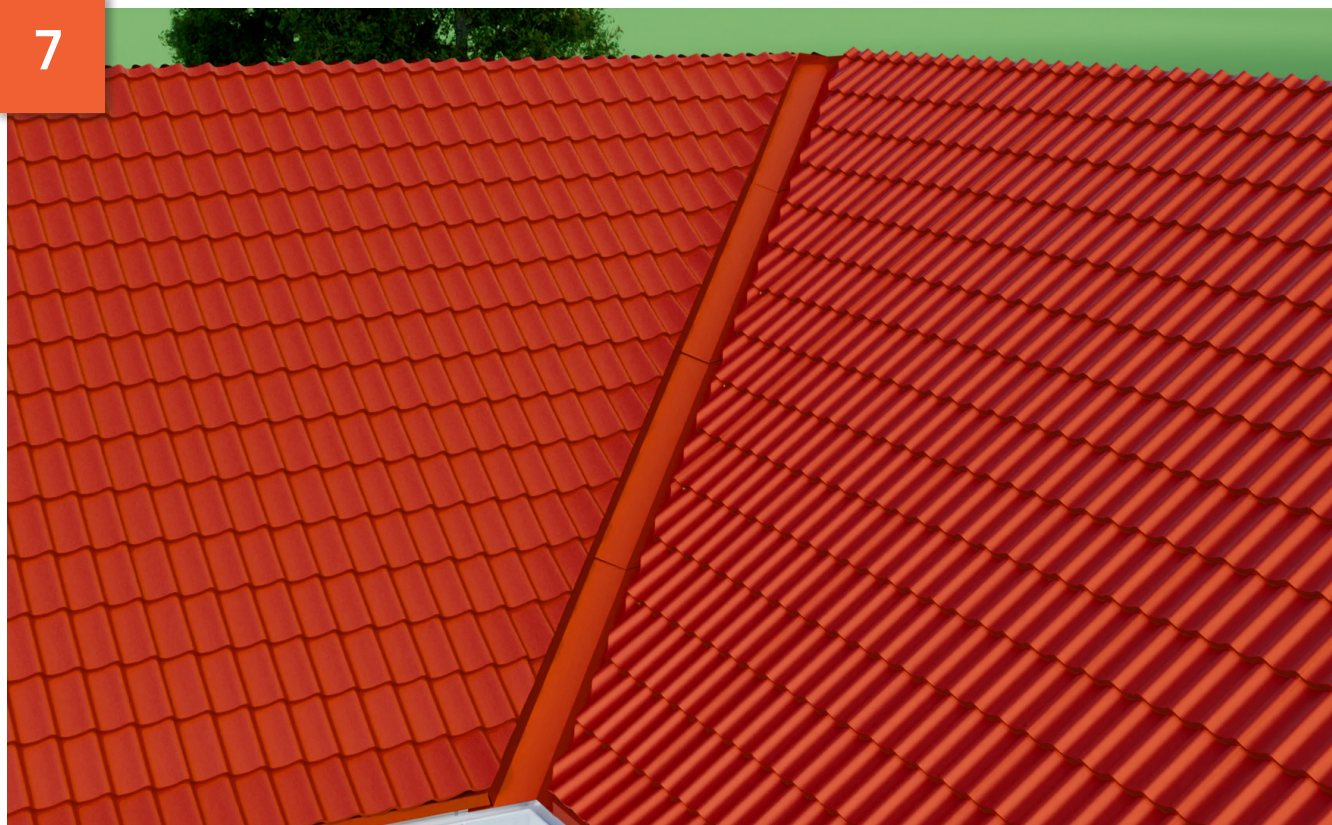

Montera resterande takpannorna på samma sätt längs ränn dalen.