

J

Montering av nockplåt




Ennockplåt sätts längs med toppen av taket där plåtarna möts. Nockplåten förhindrar att vatten rinner ner mellan takplåtarna och avleder vattnet ner över taket.

1




Montera tätband Universal mellannock och takpanna för att säkerställa att vatten inte tar sig igenom.

2

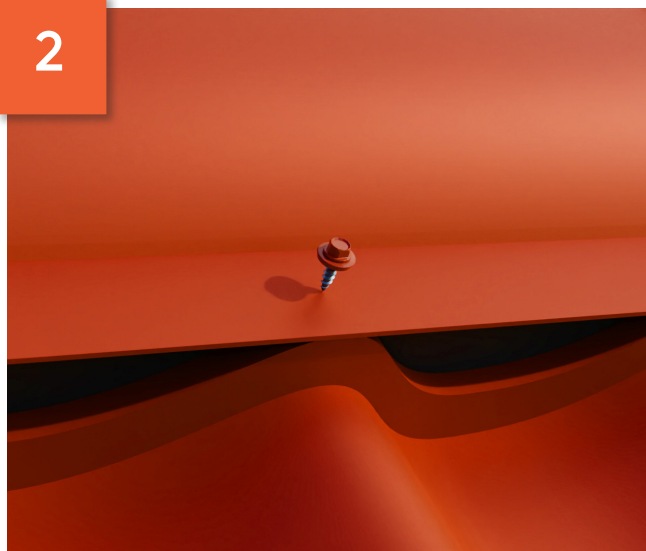


Skruva fast nockplåten i profiltopparna på takpannan med överlappskruv.

3

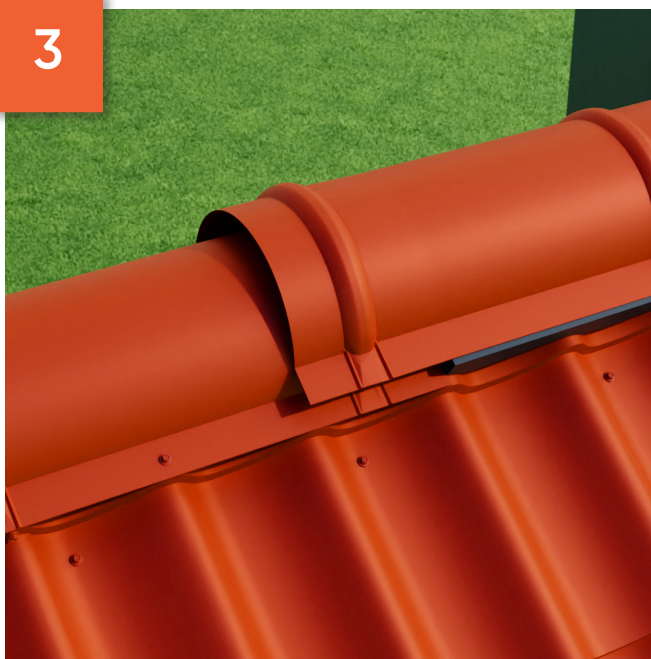

Nockplåten skarvas så att pressningarna passar i varandra.

4

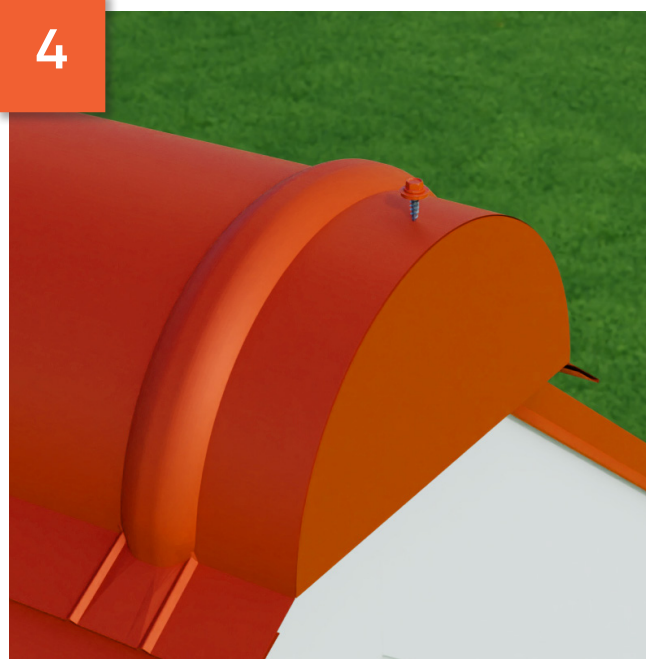

Ändlocket monteras in under nockplåten och skruvas fast ovanifrån och på sidorna med överlappskruv.