

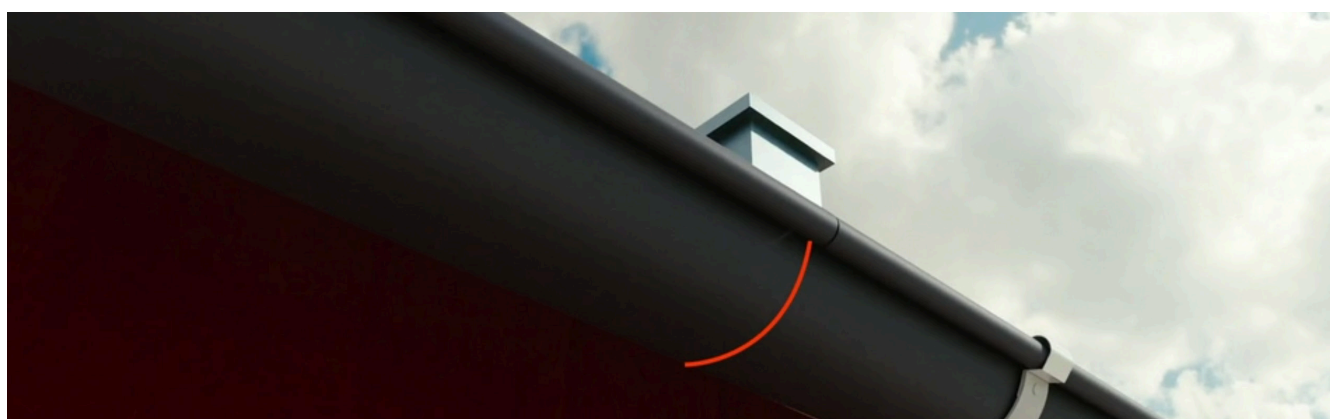


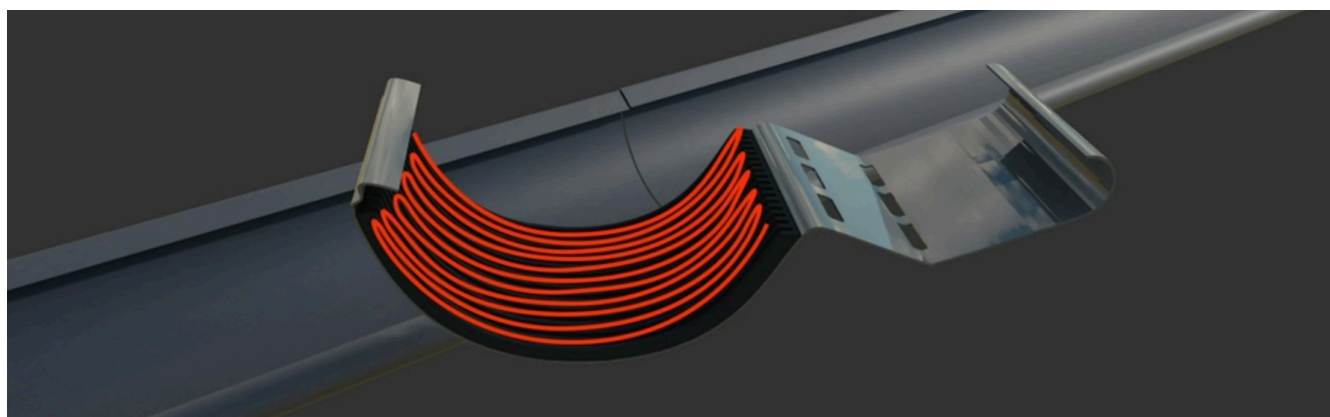

F

Skarva med rännskarv *Del 1 - Fogning*

1

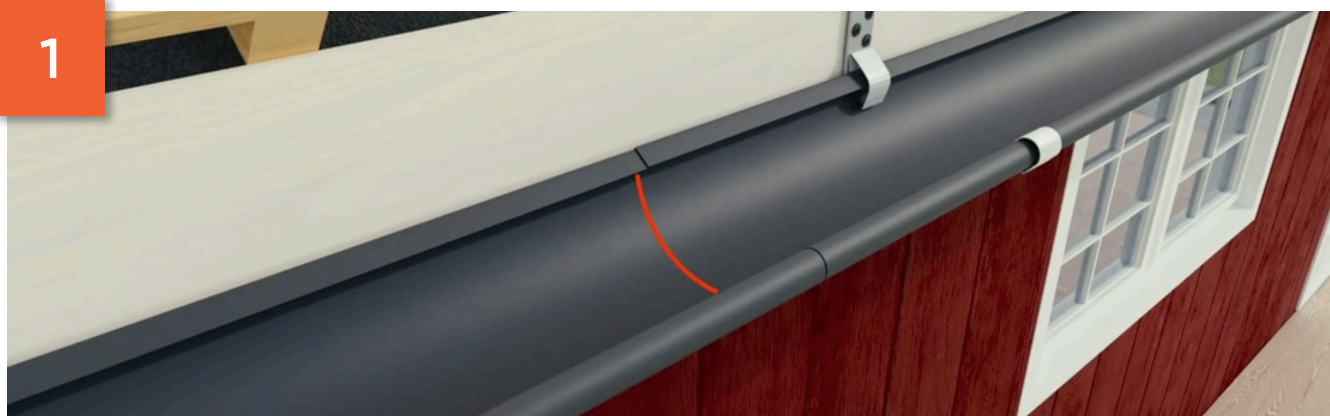


För ihop hängrännorna och lägg lite fogmassa i skarven på ovan- och undersidan av hängrännan.
Lägg sedan strängar med tätningsmassa i gummitätningen i skarven.




Skarva med rännskarv *Del 2 - Montering*

1

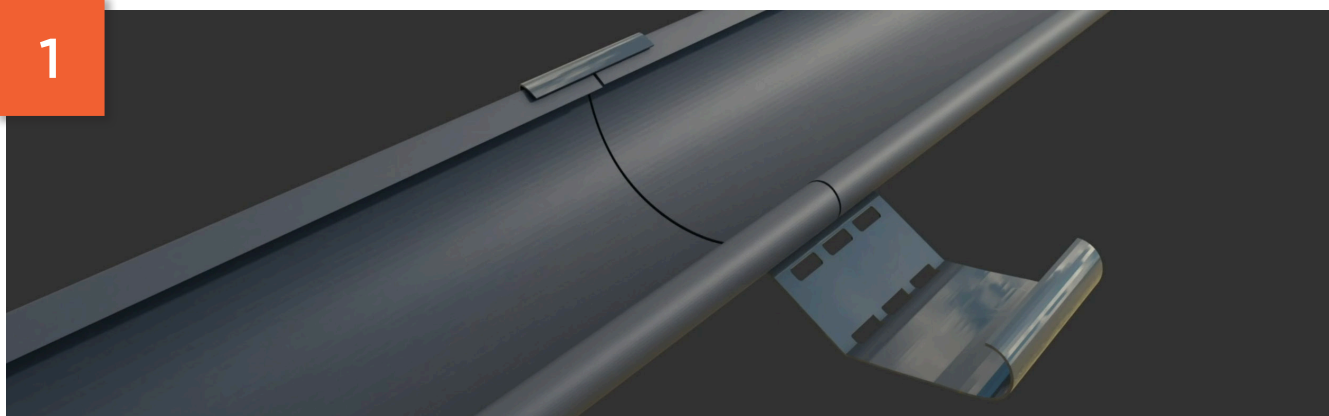


Fäst rännskarven över rännans bakkant

2

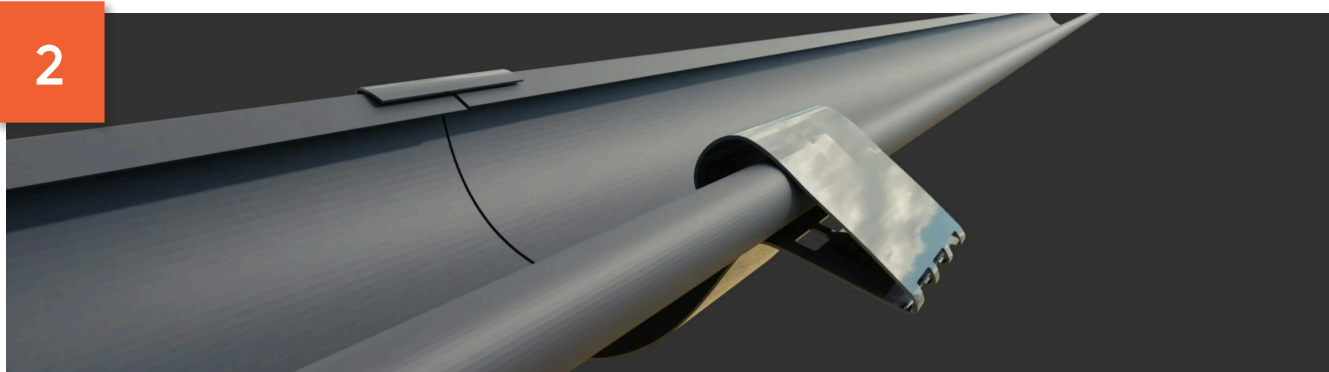

Fäst sedan skarven över rännans framkant

3

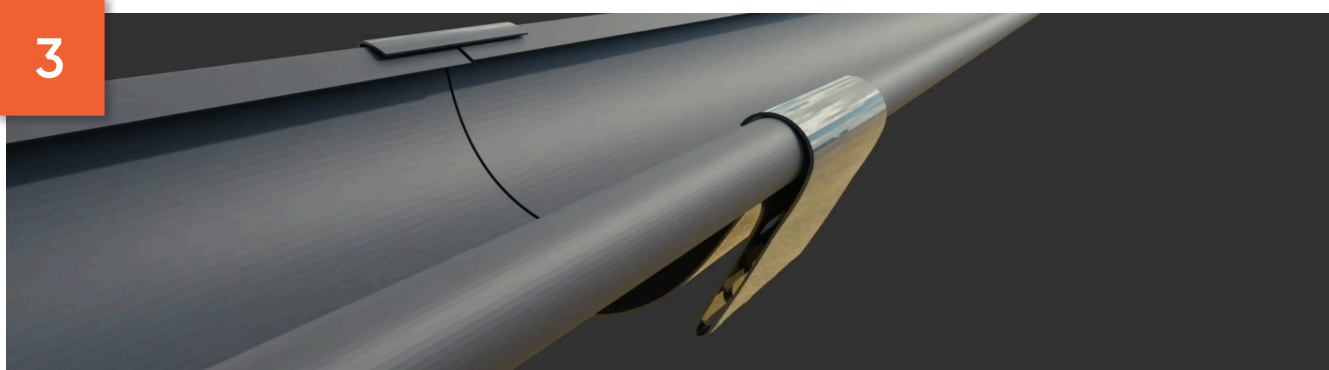

Fäll därefter ihop rännskarven med handen så att den ligger mot rännan.