




H

Montera ränn dal


När två takpartier möts från olika håll – som till exempel på ett L-format vinkelhus – bildas en ränn dal. Ränn dalen kan användas som kanal för vattenavrinning. En ränn dalsplåt från Armat säkerställer att inte vatten kan tränga in i ränn dalen och att vatten kan avledas från taket.

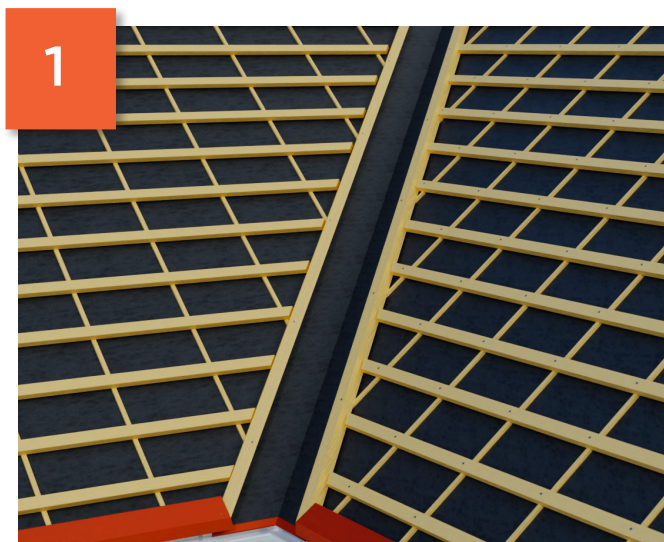


Takfotsplåt ska monteras nere vid takdalen under takpappen.



Se till att kapa bort ströläkt och bärläkt där ränn dalsplåten ska monteras. Montera en bärläkt längs takdalen på ströläkten.

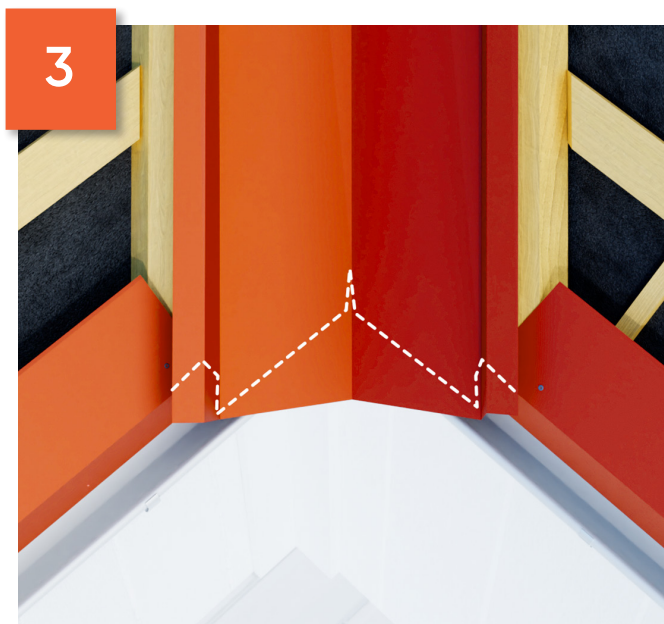


Placera ränn dalsplåten i takdalen och märk ut det som ska klippas bort.

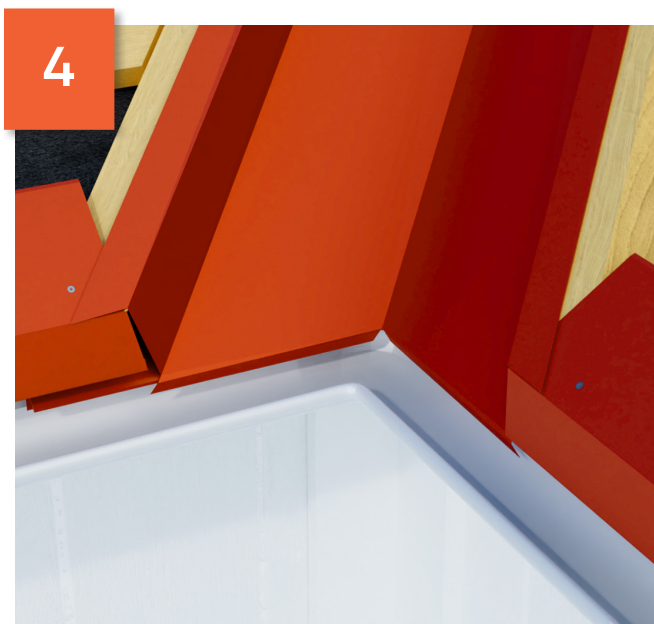


Klipp till den nedre delen av ränn dalen. För bästa resultat, använd både vänster och höger plåtsax. Gör en ankantring mot takfoten.

5

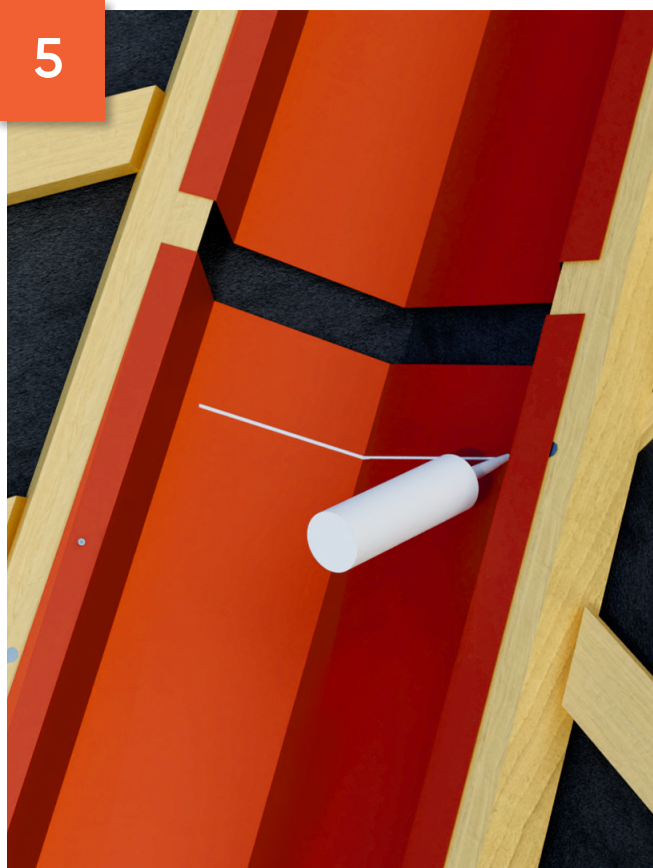


Fäst rännalsplåten med träskruv i bärläkten. Rännalsplåten skarvas med minst 200 mm med fogmassa i skarven.

6

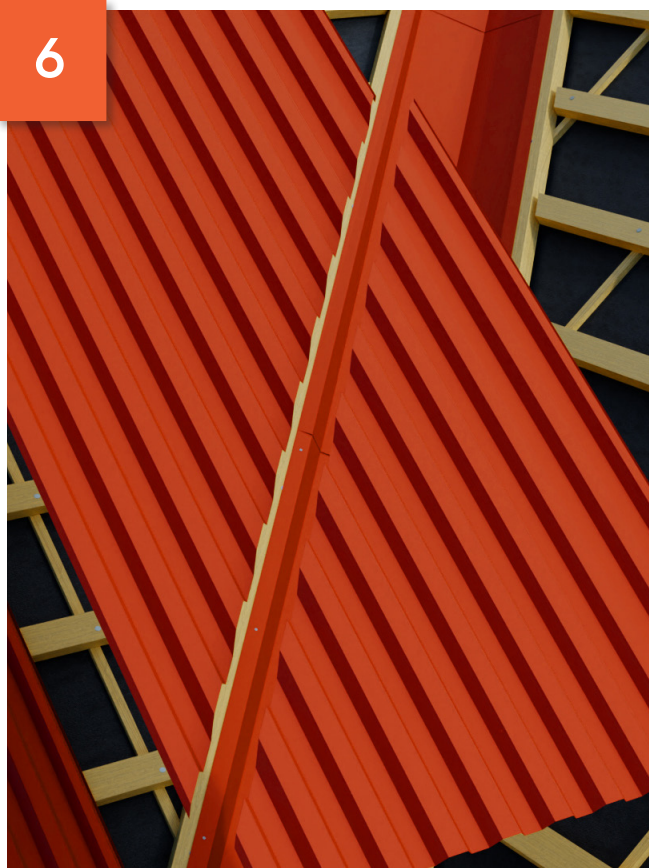

Märk ut lutningen på ränn dalen för klippning av takplåten. Se till att takplåten går över ränn dalen med ca 30–50 mm. Undvik att skruva takplåtarna genom ränn dalen. Fäst istället takplåtarna i bärläkten med farmaskruv.

7

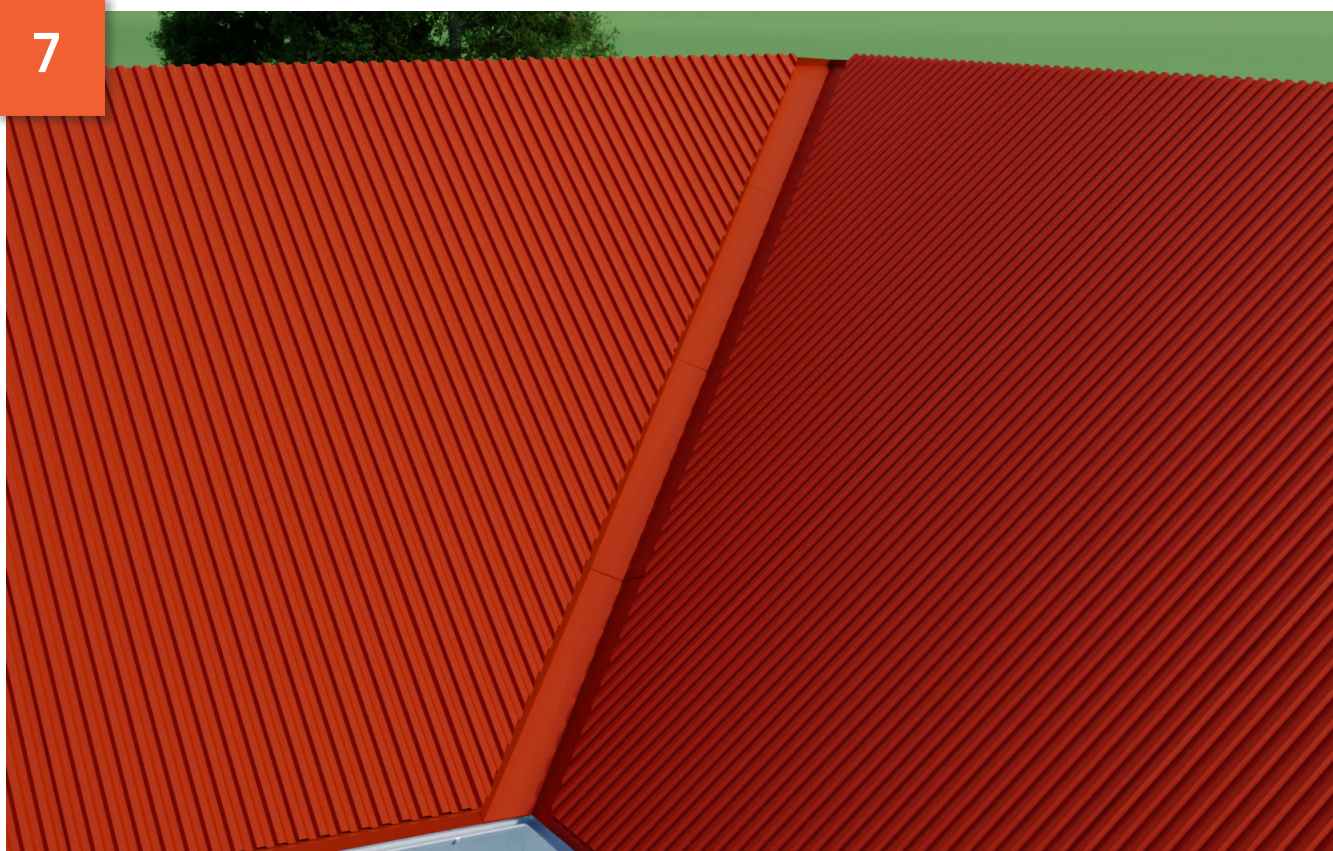

Montera resterande takplåtarna på samma sätt längs ränn dalen.