





Montera vindskiveplåt


Vindskiveplåt – eller gavelplåt som den också kan kallas – skyddar takets vindskivor från att vatten ska tränga in i trävirket.

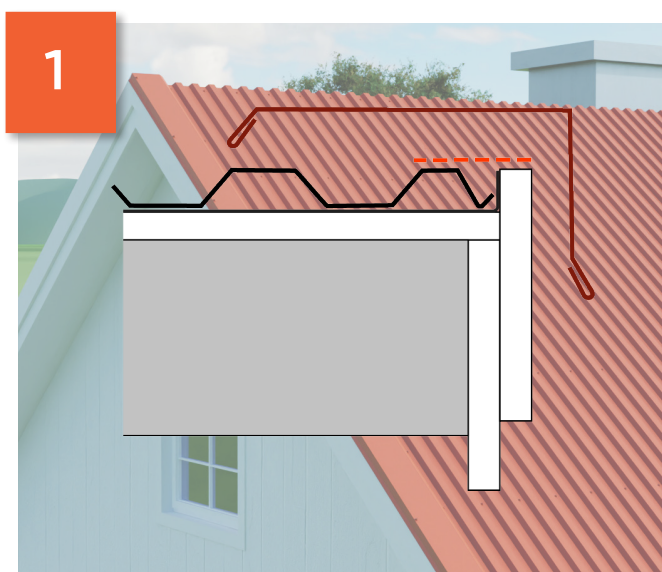


Anpassa vindskivan i höjdlängd så att den passar med profiltopparna på takplåten.

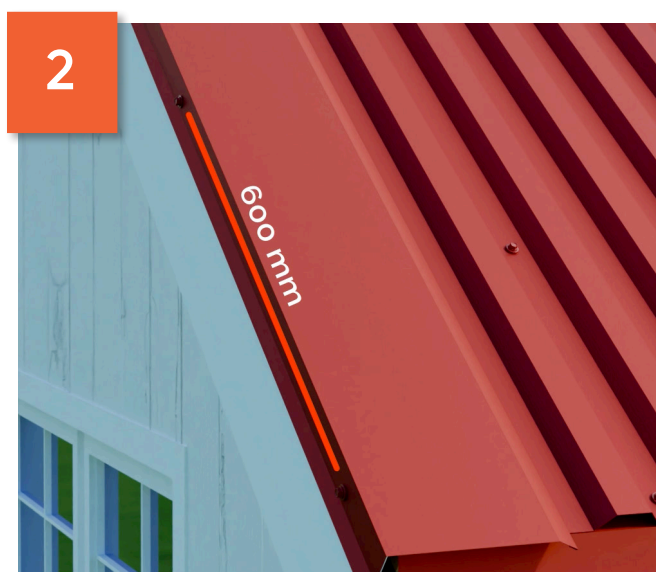

Fäst vindskiveplåten i vindskivan med farmaskruv, med 600 mm mellanrum.

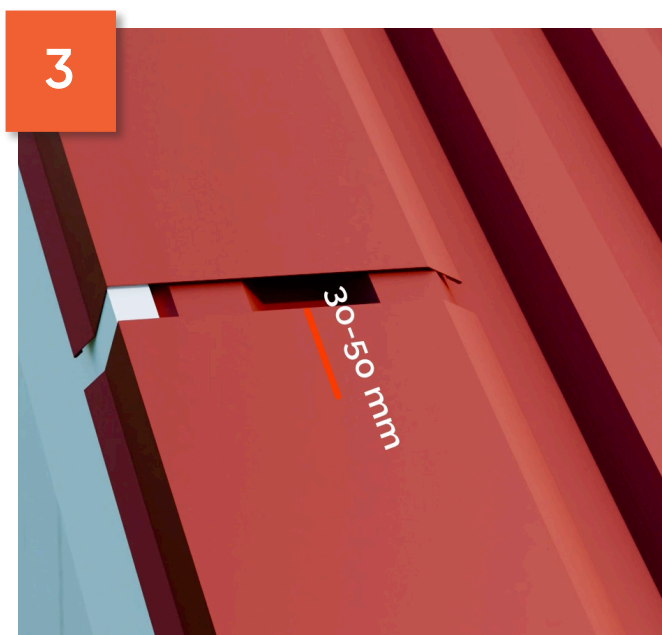

Behöver vindskiveplåten skarvas använder du ett överlapp på ca 30–50 mm.

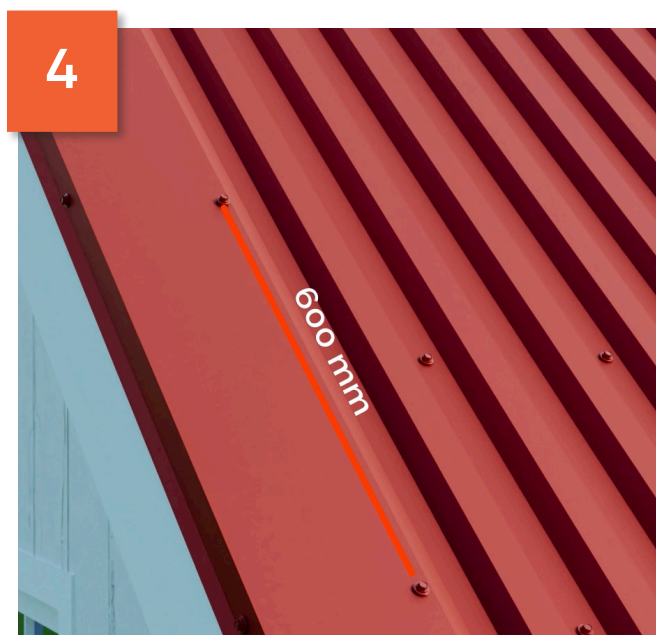

Fäst även vindskiveplåten i takplåten med överlappsskruv med 600 mm mellanrum. Detta förhindrar vindskiveplåten från att vibrera på takplåten när det blåser.

