




J Monteranockplåt

En nockplåt sätts längs med taknocken där plåtarna möts. Nockplåten förhindrar att vatten rinner ner mellan takplåtarna och avleder vattnet ner över taket.



Montera tätband mellan nock och takplåt, för att säkerställa att vatten inte tar sig igenom.

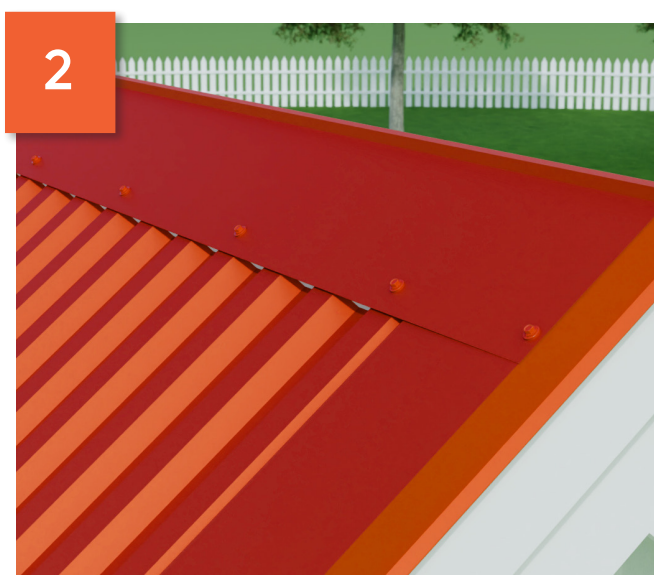

Skruva fast nockplåten i takplåtens profiltoppar med överlappskruv.



Nockplåten skarvas med ett överlapp på ca 50 mm.