D Montera fotplåt

Takfotsplåten placeras längs med takets nederkant för att skydda takfotsbrädan och skapa en övergång mellan taket och hängrännan. Plåten förhindrar vatten från att stänka in under taket eller på väggen nedanför, samt döljer bärläkten. Fotplåten monteras med fördel 10mm framför takplåtens slut.

1

Takfotsplåten monteras efter det att rännkrokar är monterade.

2

Montera fotplåten på nedersta bärläkten med träskruv. Var noga med att plåten ligger i rät linje längs bärläkten. Fotplåtens veck placeras helst 10 mm framför takplåtens slut.

Tips! Fotplåten placeras med fördel 1/3 ut i hängrännan.

3
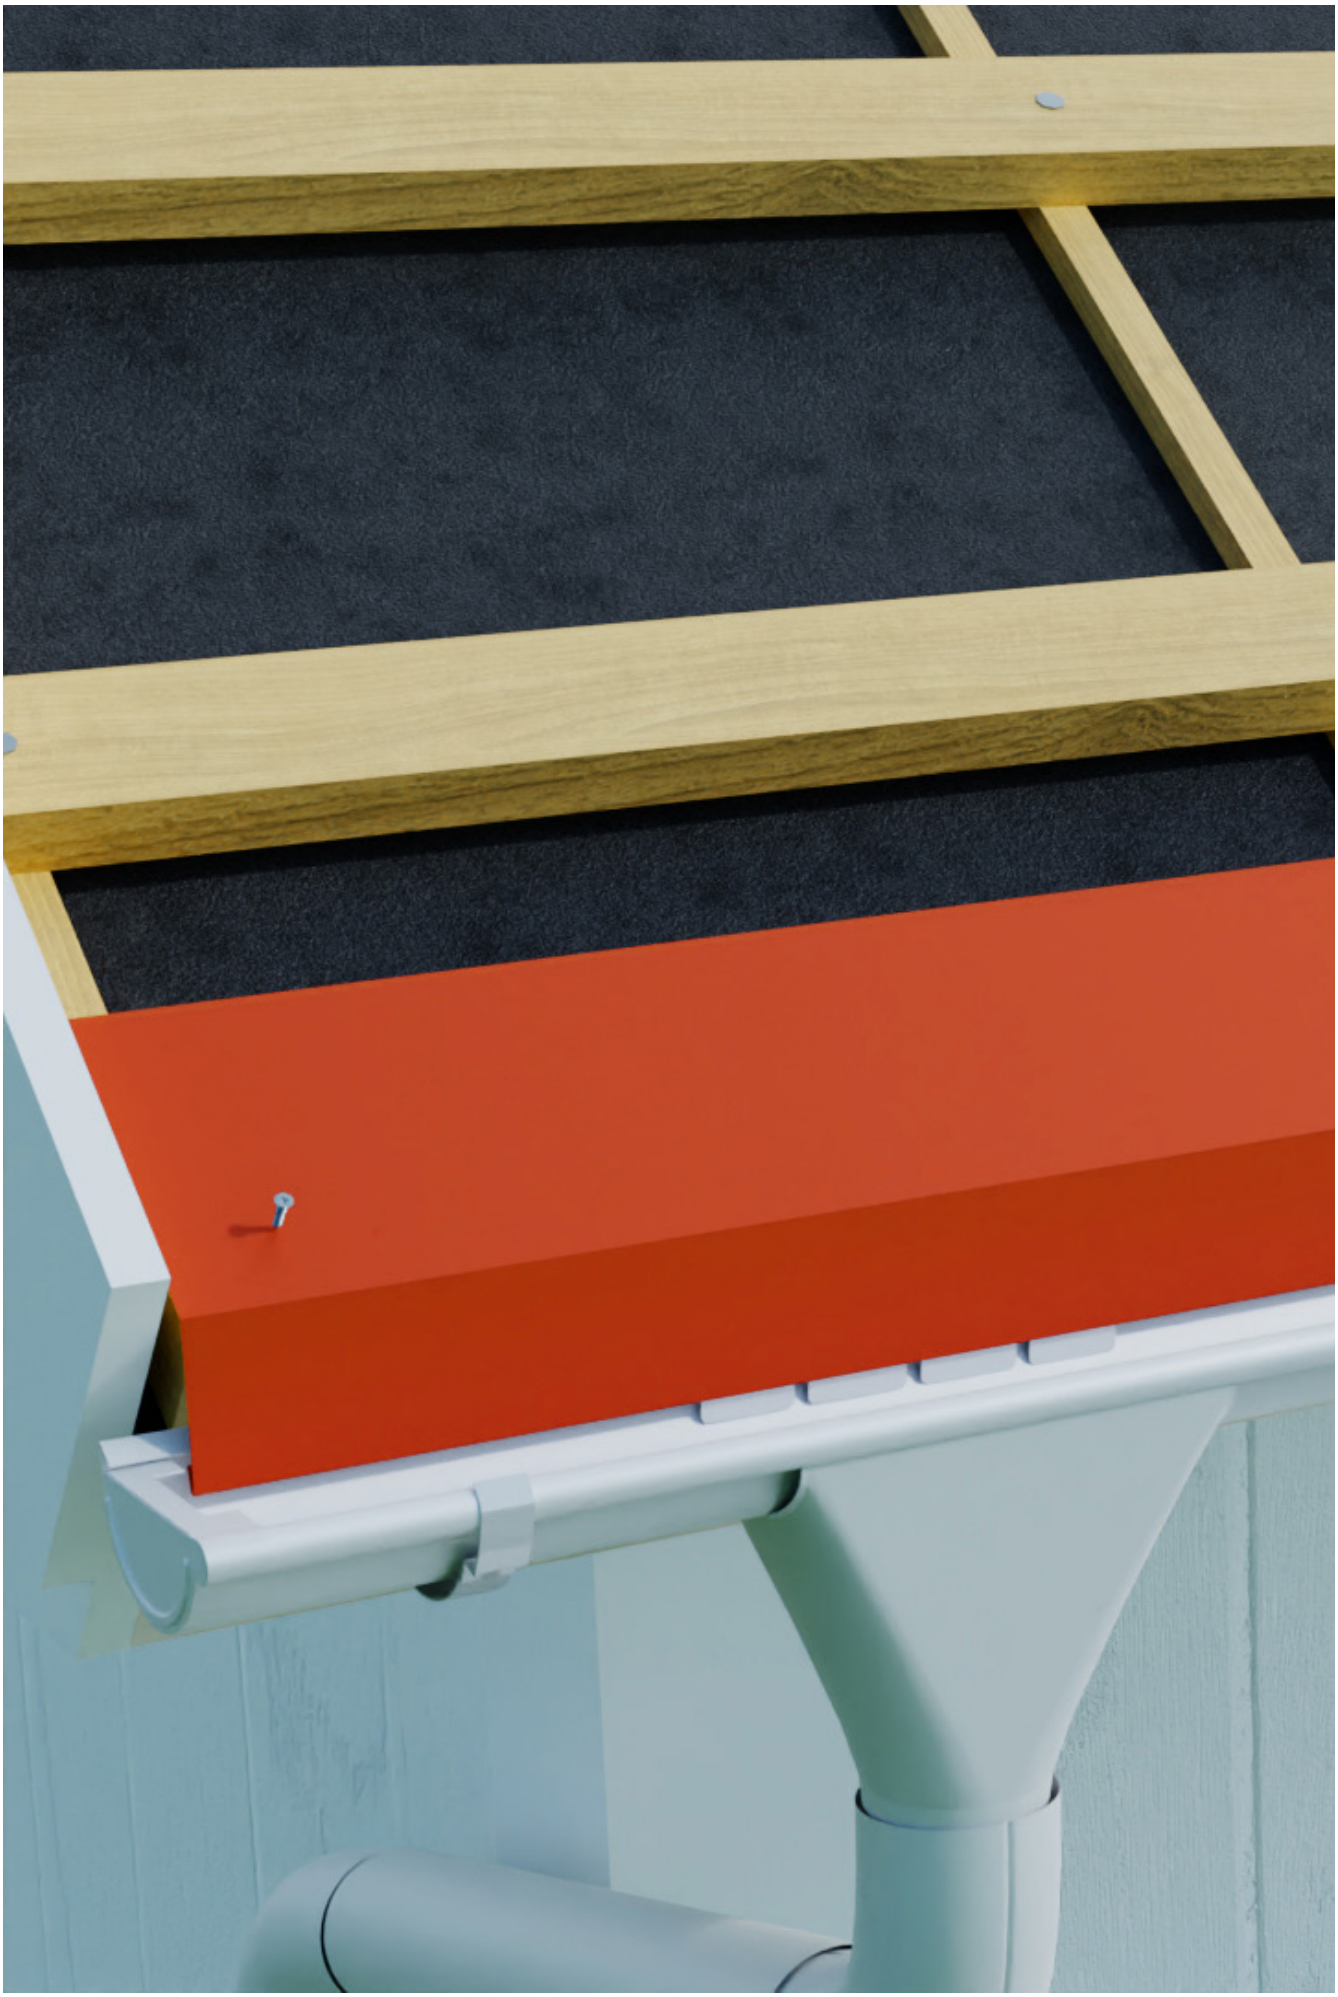
Takfotsplåten skarvas med överlapp på ca 20 - 30 mm.