B Läkt

Läkt syftar till de trä- eller ställängder som ligger mellan underlagstaket och takplåten. Kontakta din lokala bygghandlare för råd kring vilken typ av läkt du behöver.

Det finns två typer av läkt

Ströläkt som fästs från nock till takfot och skapar en distans åt bärläkten så kundensvatten rinner fritt under denna.

Bärläkt som fästes horisontellt i parallellt med takfoten vilken sedan plåten fästes i.

Snözoner och träläkt

Kontakta din bygghandel för vilka dimensioner som finns och vad de rekommenderar i det område ert tak finns.

Vill man montera ett så kallat kallt tak utan råspont och papp kan grövre dimensioner av bärläkt monteras direkt på takstolar.

Bärläkt av plåt

Vi kan även erbjuda renoveringsläkt i plåt som fästes som bärläkt direkt på den pappade råsponten. Nu rinner eventuell kondensvatten lätt under den tåligaplåtläkten.

Vill man montera ett såkallat kallt tak utan råspånt och papp kan grövre dimension av plåtläkt monteras direkt på takstolarna, (konsultera med oss om bärighet).

Underlagstak

Det finns **fasta underlagstak** där det vanligast är pappad råspont monterad på takstolarna. Ibland kan även en fuktsäker underlagsskiva ersätta råspontslösningen.

Det finns även **lätta underlagstak**, där man monterar bärande grövre träläkt direkt på takstolarna. Kontakta din återförsäljare för rekommenderade dimensioner på träläkten för just ditt tak.

Tips!
Äldre befintligt underlagspapp bör bytas då pappen kan torka och spricka över tid.

Underhåll

Ofta ser vind och nederbörd till att hålla plåten ren. Löv och kvistar som fastnar i skarvar bör dock rensas bort. Detsamma gäller för hängrännor.

Avlagringar som regnet inte klarat av att skölja bort avlägsnas med varmt vatten och en mjuk borste. Högtryckstvätt går också bra. Tänk dock på att inte använda för högt tryck, max 100 bar.
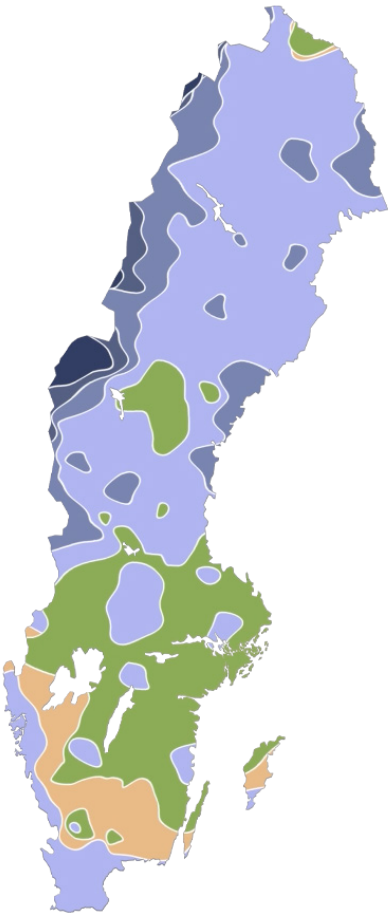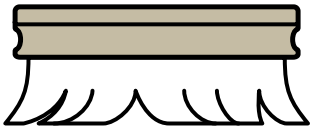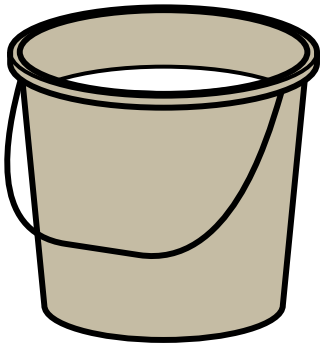
Om plåtens ytskikt skadas bör du omedelbart måla över skadan med bättringsfärg. Klippkanter ska målas.