G Plåtläggning vid brutna tak

Brutna tak avser takdelar där taket ändrar lutning, till exempel på mansardtak.

1

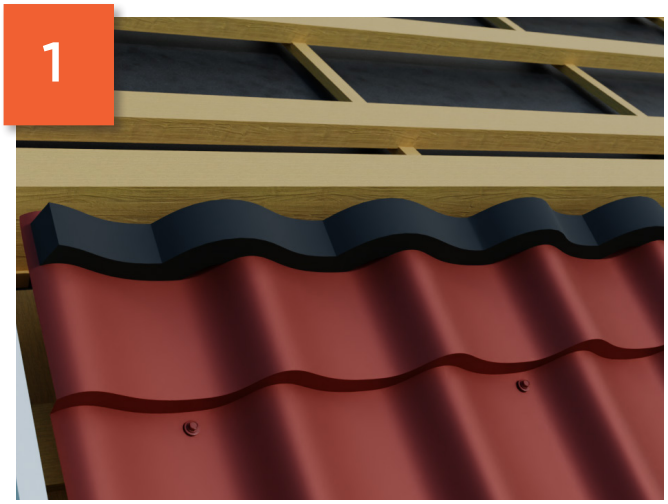

Börja med att montera brottlister på nedersta bärläkten före brytningen av taket. För att göra övergången extra vattentät rekommenderar vi att tätbandet Universal används mellan brottlist och takplåt.

2

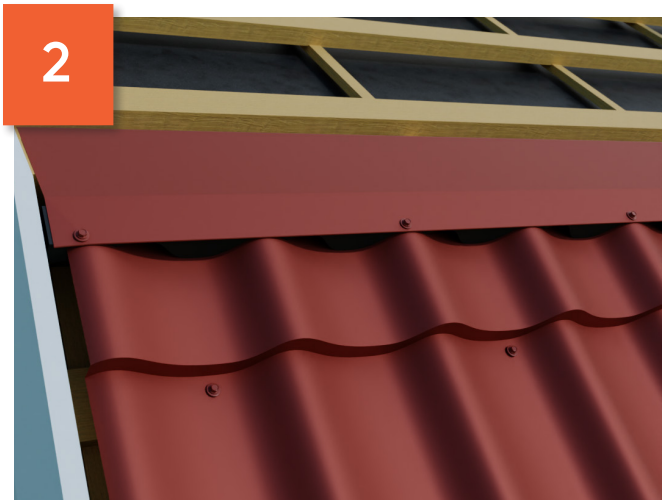

Var noga med att brottlisten ligger i rät linje längs bärläkten. Fäst därefter listen med överlappsskruv i den underliggande takplåtens profiltoppar.

3

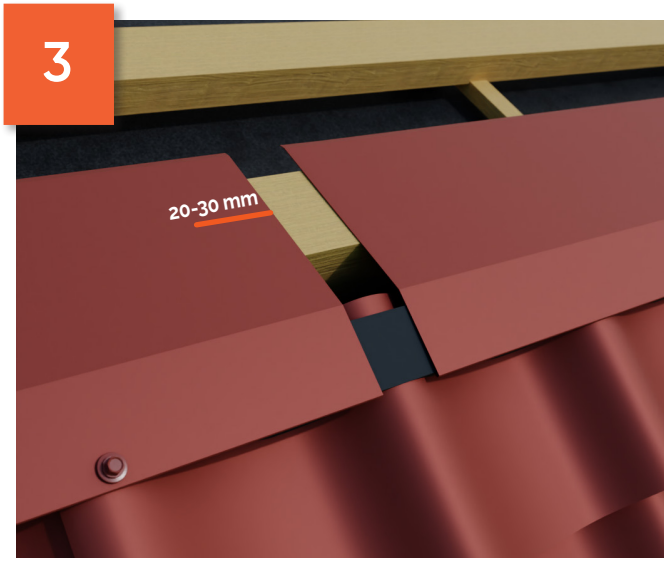

Brottlisten skarvas med ca 20-30 mm.

4

Montera därefter resterande takpannorna på samma sätt som vid montering av hela- eller delade plåtlängder. **Notera** att farmaskruven skruvas igenom takpannan och brottlist. Vi rekommenderar att du även sätter ett tätband mellan takpanna och brottlisten för att få ännu bättre vattentäthet mot takplåten.