Montera delade längder

Original levereras i hela längder anpassade för ditt tak. Det kan dock finnas tillfällen då det blir nödvändigt att foga samman längder, (långa takfall eller önskan att hantera kortare längder medför att man kan få längdskarva Originaltaket). Det här avsnittet beskriver hur du hanterar ett överlapp för att nå en säker och vattentät installation.

1

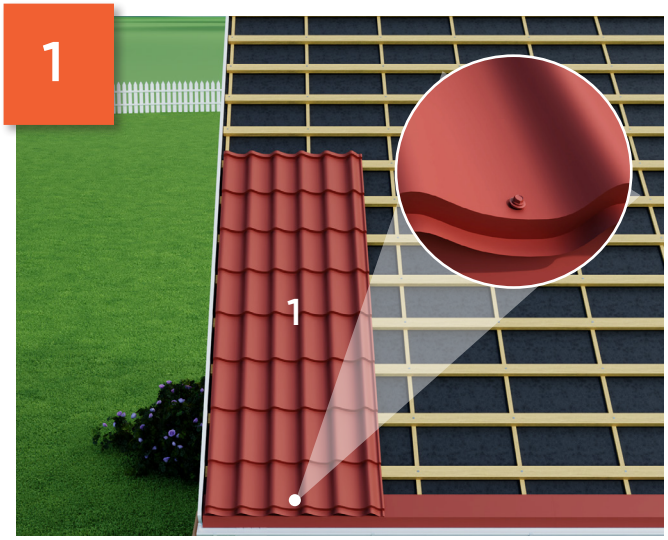

Börja med att skruva fast första takpannan med en farmaskruv i den nedersta bärläkten, precis nedanför pannsteget i profildalen. Justera noggrant så att den blir parallell med takfoten. Använd farmaskruv 4,8 x 35 mm.

2

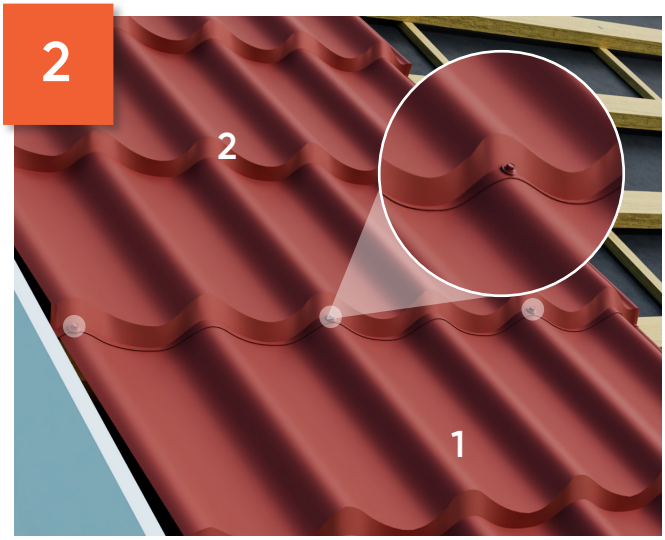

Placera därefter takpanna 2 och skruva ihop takpanna 1 och 2 i kortändan på profiltopparna med farmaskruv 4,8 x 20 mm. Se till att skruva ihop de båda takpannorna precis nedanför pannsteget på takpanna 2 mot takpanna 1, som i figur ovan. Viktigt att man skjuter upp den övre plåten så att de båda plåtarna fogas samman tajt och rakt.

3

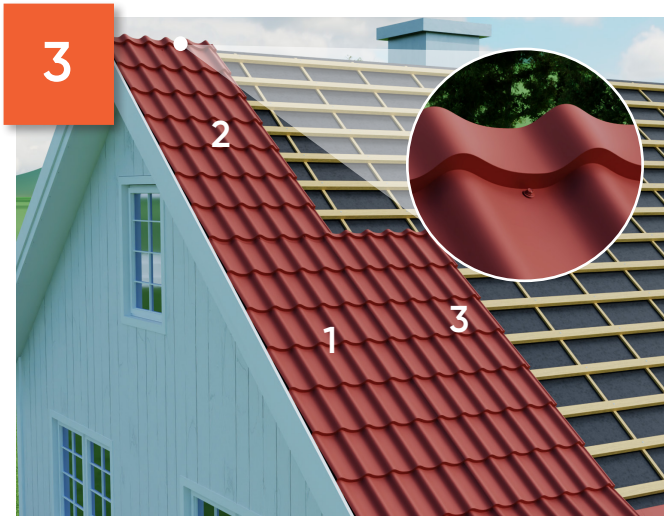

Skruva därefter en farmaskruv 4.8 x 35 mm högst upp i bärlekten för att hålla de båda plåtarna på plats. Lägg därefter takpanna 3 under takpanna 1.

4

Förvissa dig om att takpannorna är absolut jämna i nederkant. Skruva ihop takpannorna i sidoöverlappet (1 med 3). Använd skruv 4,8 x 20 mm. Se till att vattenlåset ligger underst i alla överlappande sidoskarvar. Kontrollera igen att plåtarnas nederkant är i linje med fotplåten.

5

Skruva därefter takpanna 4 med takpanna 3 på samma sätt som i figur 2. Skruva sen ihop takpannorna i sidoöverlappet (4 med 2) som i figur 4. Använd skruv 4,8 x 20 mm.

6

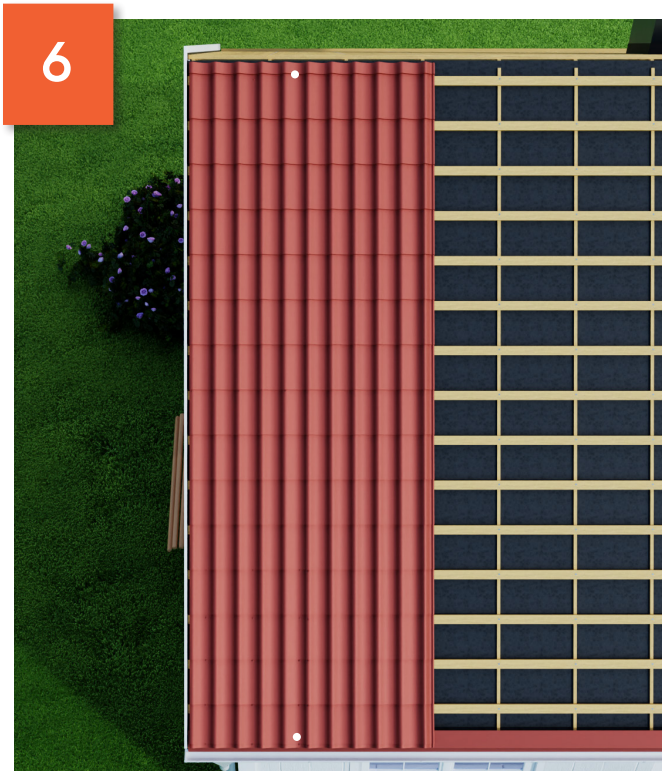

Säkerställ att de fyra hopskruvade takpannorna är parallella med takfoten. Om de inte är det - lossa den nedre eller övre skruven som håller de första pannparet på plats i bärläkten och justera pannorna så att de blir parallella med takfoten.

7

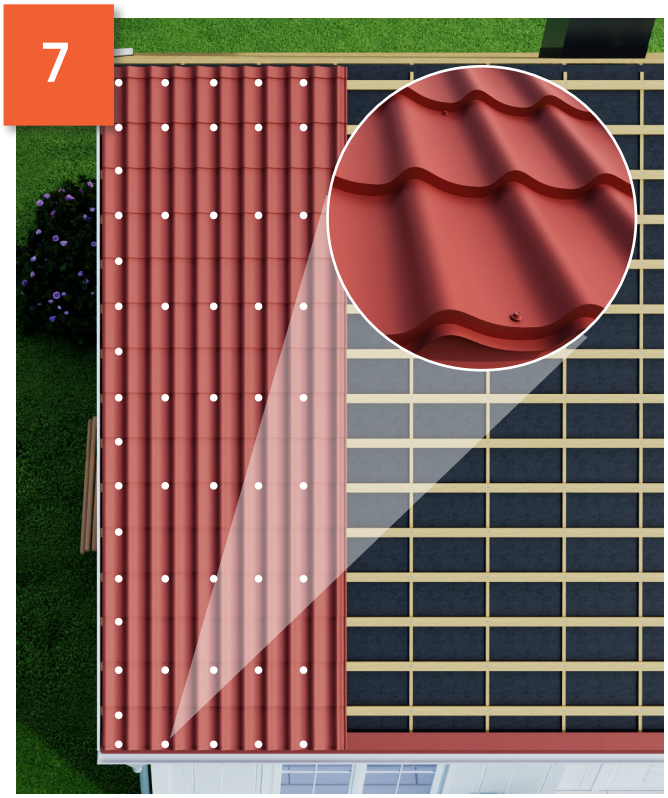

Därefter skruvar du fast takpannornas profilbotten precis nedanför pannsteget i bärläkten enligt figur med skruv 4,8 x 35 mm.

Tips! Placera skruven med fördel lite vid sidan av profilbotten så skruven ligger lite vid sidan av vattenavrinningen. Montera även skruven strax under pannsteget så syns den inte så mycket. Se till att du får fäste i bärläkten.

8

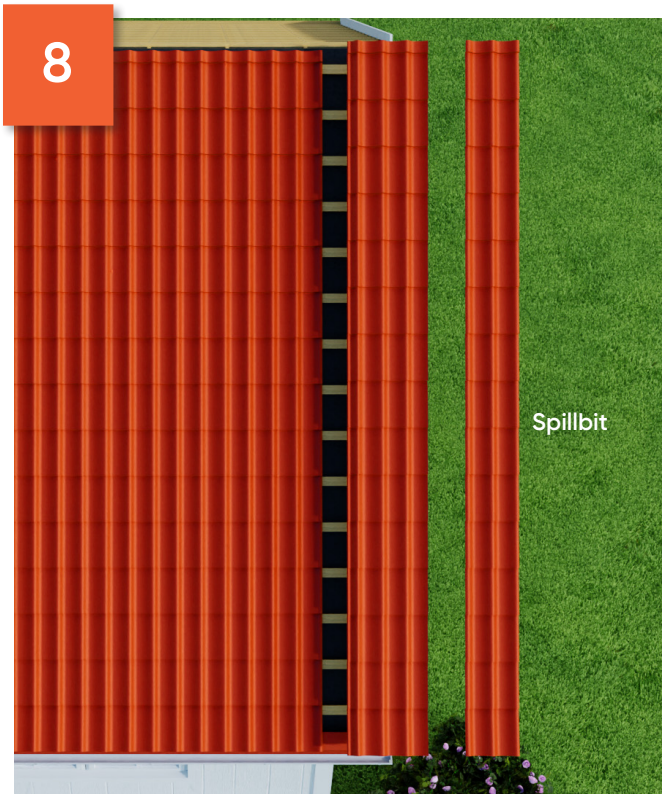

Montera resten av takpannorna på samma sätt enligt förgående tills hela taket är lagt. Överlappsskruv i skarvlinjen behövs dock inte då plåten är riktad i steg 1-3. Avsluta med att kontrollera att takpannorna är ordentligt fastskruvade. Ta bort allt metallspån och bättringsmåla omgående där det behövs.