E Montera hela längder

Original bör monteras på antingen trä- eller plåtläkt. Man kan montera från både vänster och höger, så länge vattenlåset ligger underst i alla överlappande sidoskarvar. (Vid montage höger till vänster får man stoppa under nästa plåt så vattenlås hamnar underst).

1

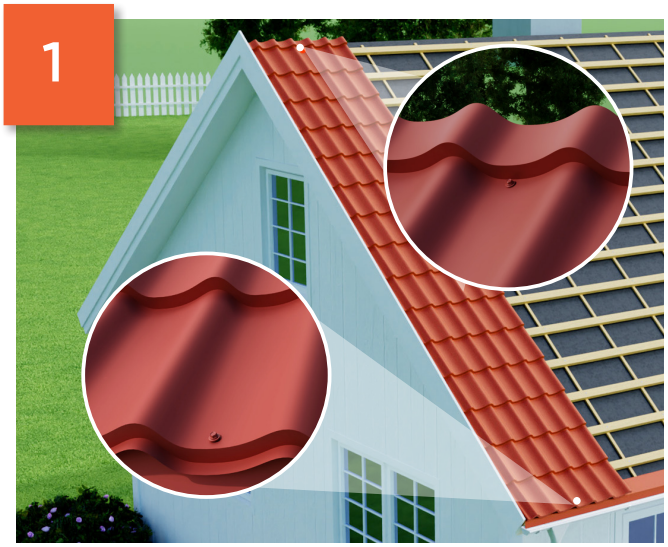

Justera den 1:a takpannan noggrant så att den blir parallell med takfoten. Skruva fast takpannan med en skruv i den översta bärläkten och en i den nedersta bärläkten enligt figur. Använd skruv 4,8 x 35 mm.

2

Lägg takpanna nummer 2 under den 1:a med vattenlåset underst i överlappet, se figur.

Förvissa dig om att takpannorna är absolut jämna i underkant.

3

För ett tajt sidoöverlapp rekommenderas att skruva ihop de båda takpannorna precis nedanför pannsteget med skruv 4,8 x 20 mm. Börja med en skruv längst ner vid takfot och en skruv högst upp vid nock. Därefter monteras mellanliggande skruvar enligt figur.

4

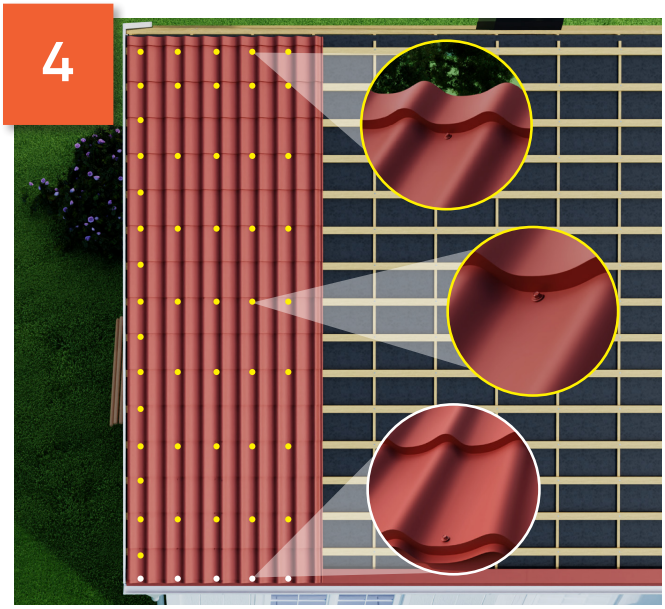

Därefter skruvar du fast takpannorna (1-2) i den nedersta bärläkten ***ovanför*** pannsteget, med skruv 4,8 x 35 mm. **Tips!** Placera skruven med fördel lite vid sidan av profilbotten så skruven ligger lite vid sidan av vattenavrinningen. Se till att du får fäste i bärläkten.

Resterande skruvar monteras precis ***nedanför*** pannsteget i bärläkten enligt bild.

5

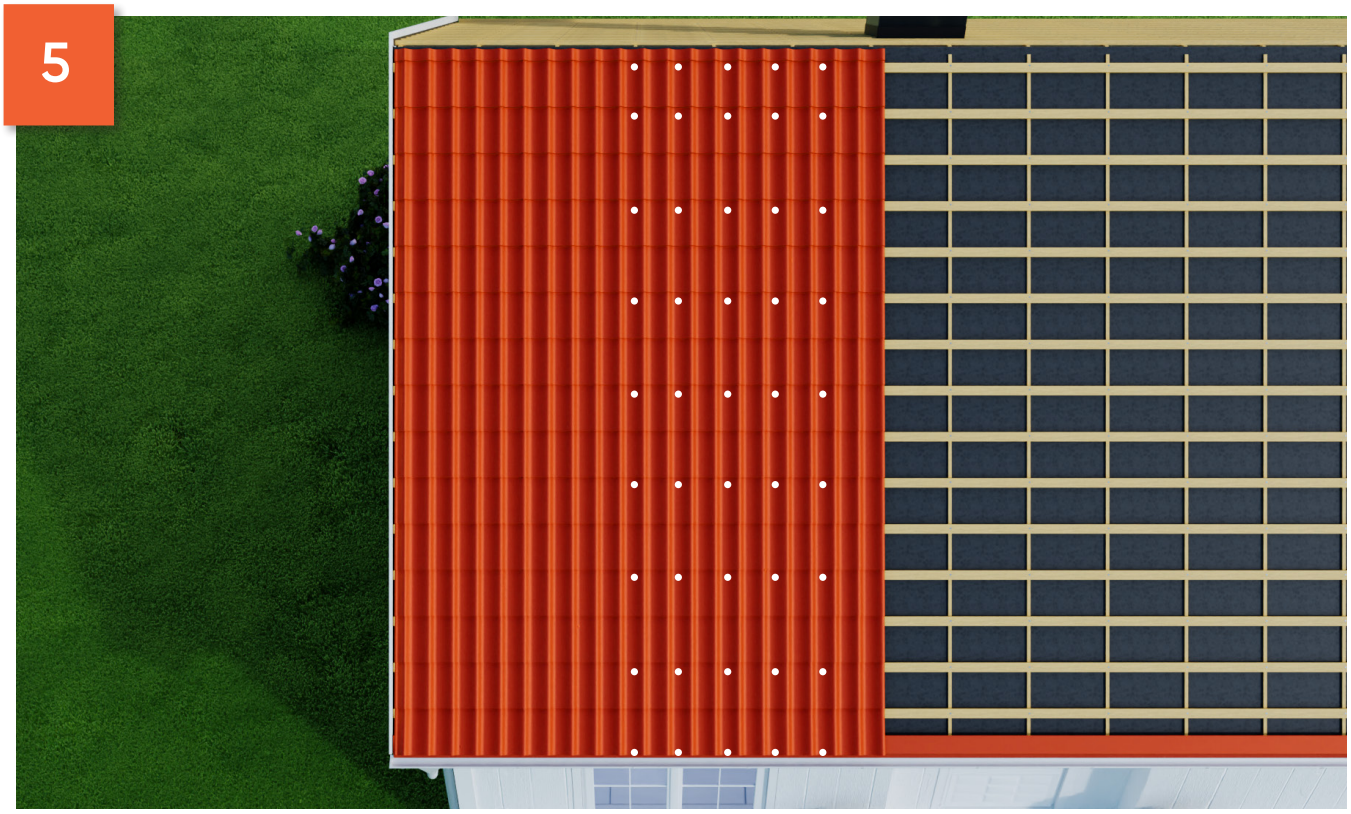

Montera resten av takpannorna på samma sätt enligt förgående tills hela taket är lagt. Ta bort metallspån och bättringsmåla omgående där det behövs. Viktigt är att man inte belastar plåtens profiltoppar under infästningen då man kan påverka rakheten vid montage.

6

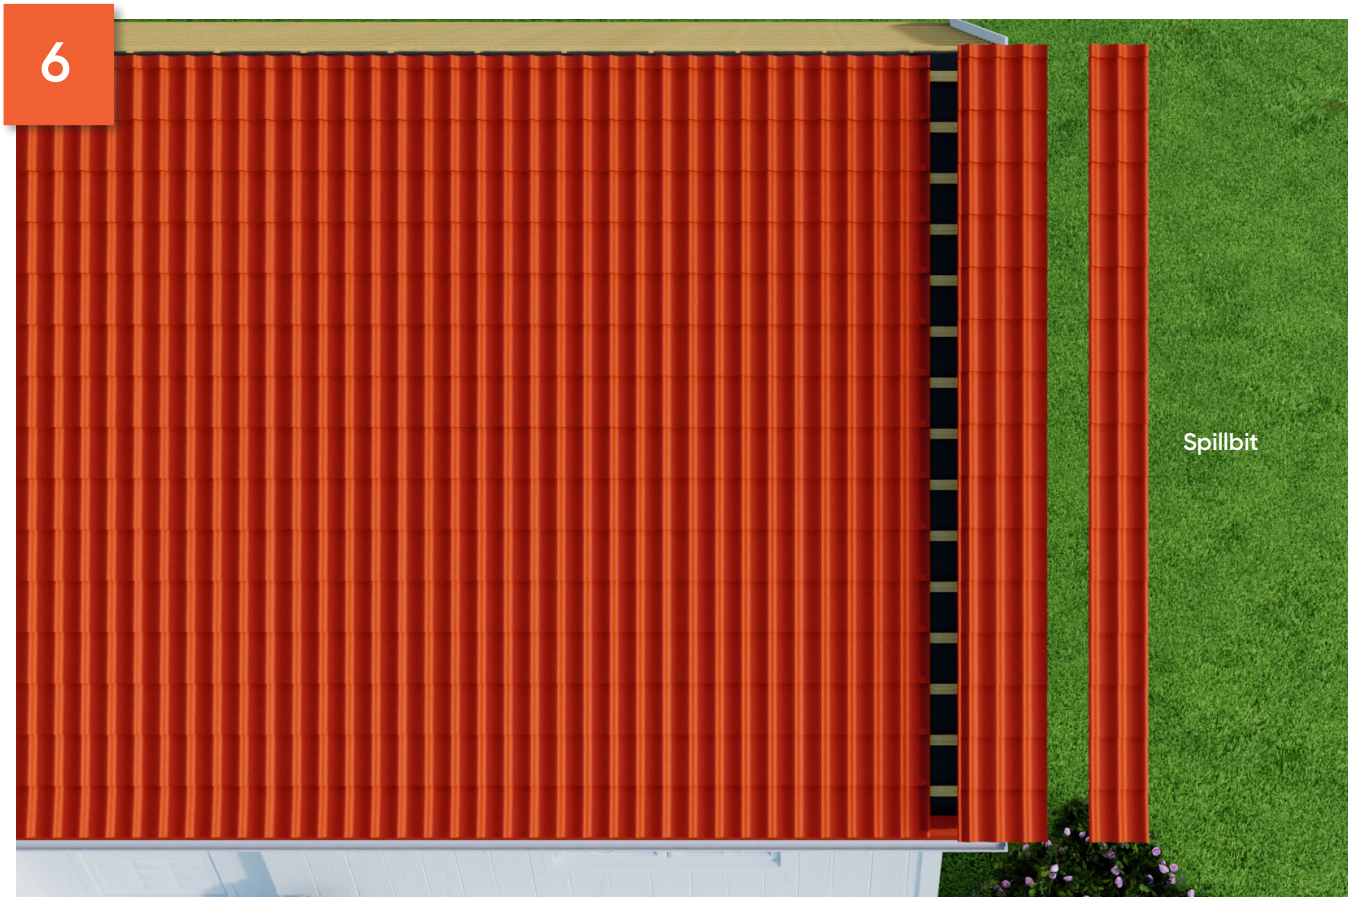

Beorende på takets storlek kan takpannorna behövas kapas. Ta bort allt metallspån och bättringsmåla omgående där det behövs. Använd i så fall nibblingsmaskin, cirkelsåg eller plåtsax. Avsluta med att kontrollera att takpannorna är ordentligt fastskruvade.