C Montera läkt

Vid montage av träläkt på fast underlagstak.

Kontakta din lokala bygghandlaren för vilken den rekommenderade dimension är på bärläkten, då lokal snözon påverkar valet samt lagerförd dimension.

1

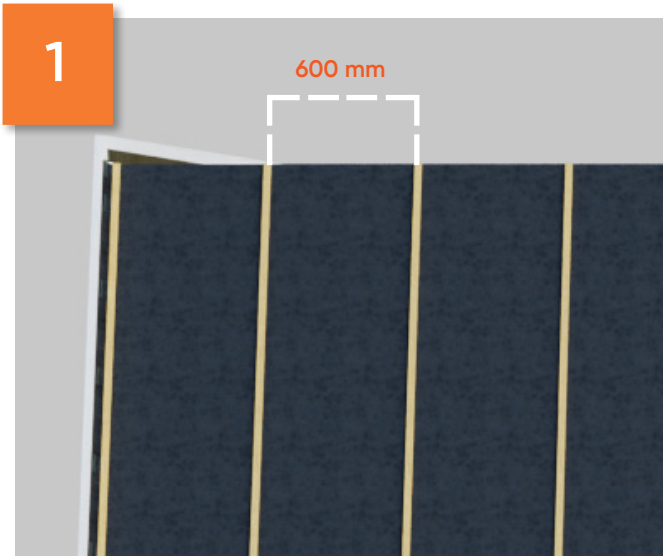

Ströläkt, med minst 20 mm i dimension, monteras på cc 600 mm och med fördel varannan över takstolen och fästs i varje ände med varmgalvaniserad spik eller skruv för utomhusbruk.

2

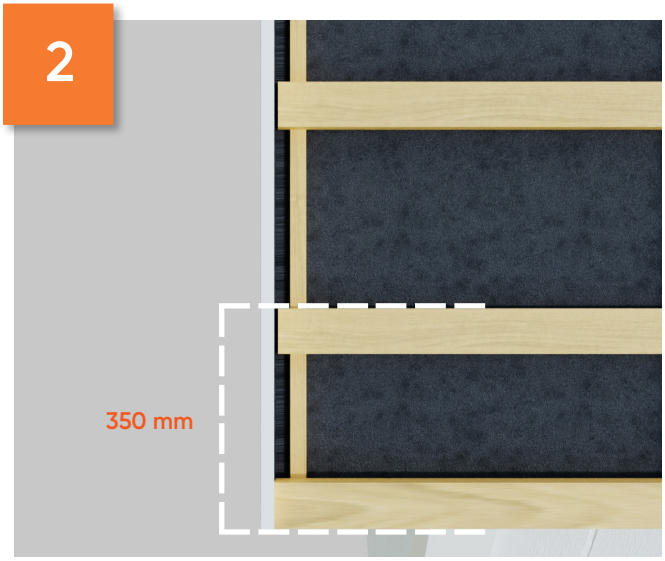

OBS! Missa inte detta: Bärläkt monteras enligt anvisning med start vid takfot. Mellanrummet mellan de två nedersta bärläktena ska däremot vara cc 350 mm, räknat från den nedersta bärläktens nederkant till den andra bärläktens överkant.

Nedersta läkten ska vara ca 10 mm högre än övrig läkt.

3

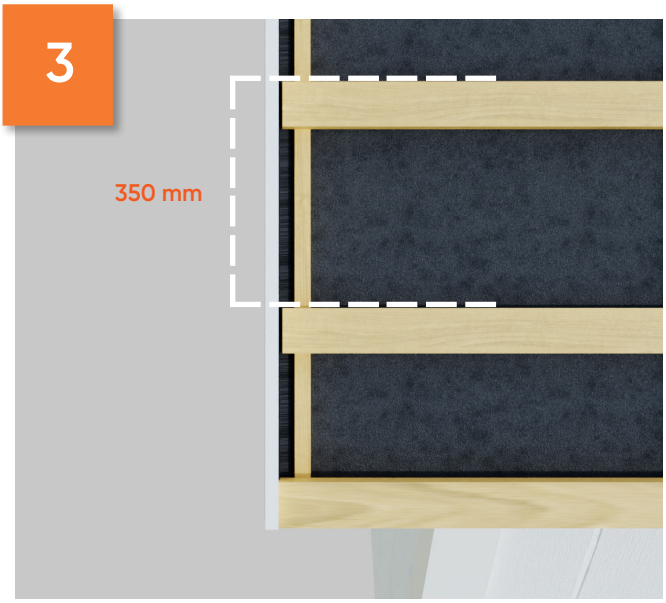

Avstånden mellan varje bärläkt varierar beroende på takplåten. För Original ska bärläkt monteras med cc 350 mm mellanum räknat från bärläktens överkant till nästa bärläkts överkant.

4

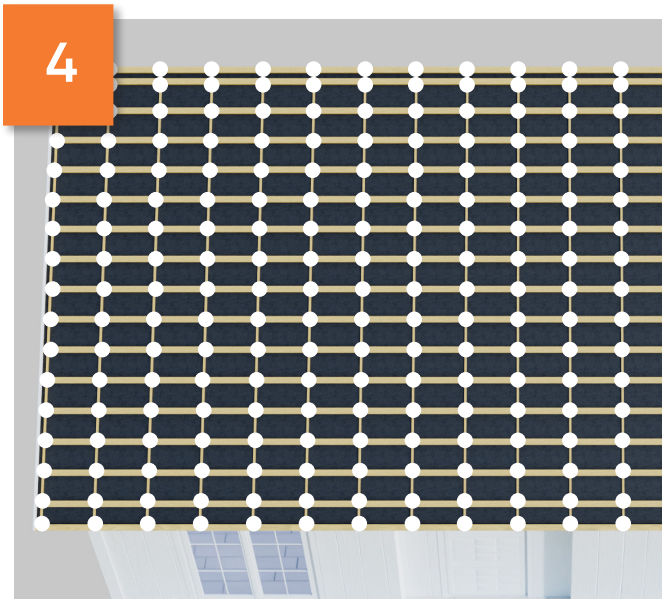

Montera därefter bärläkten i varje ströläkt med två varmgalvaniserade spikar eller en skruv för utomhusbruk. Försäkra dig om att spiken eller skruven är så lång att den fäster ända ner i råsponten. För att göra taket vindsäkert.