J Montera nockplåt

En nockplåt sätts längs med toppen av taket där plåtarna möts. Nockplåten förhindrar att vatten rinner ner mellan takplåtarna och avleder vattnet ner över taket.

1

Montera tätbandet Universal mellan nock och takpanna för att säkerställa att vatten inte tar sig igenom.

2

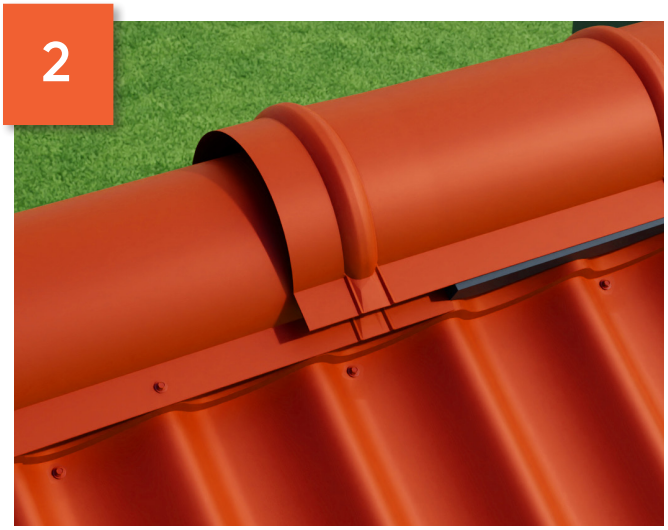

Nockplåten skarvas så att pressningarna passar i varandra.

3

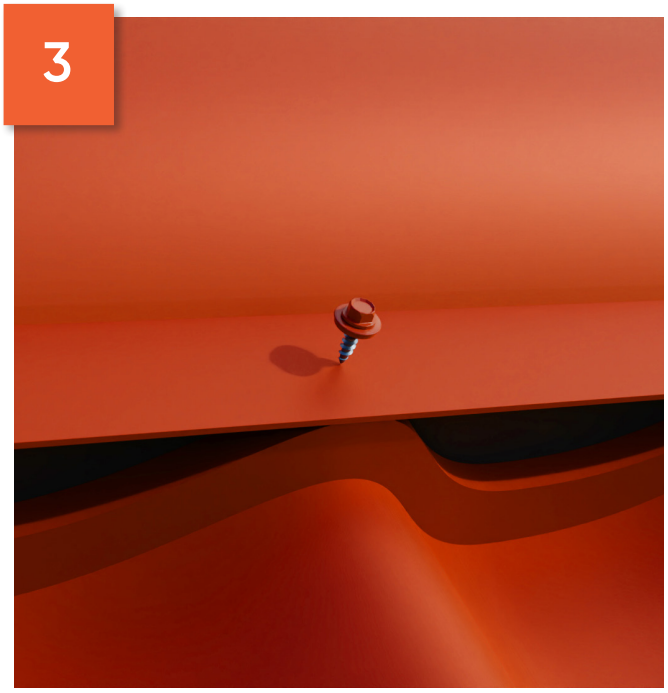

Skruva fast nockplåten i var 3:e profiltopp på takpannan med överlappskruv.

4

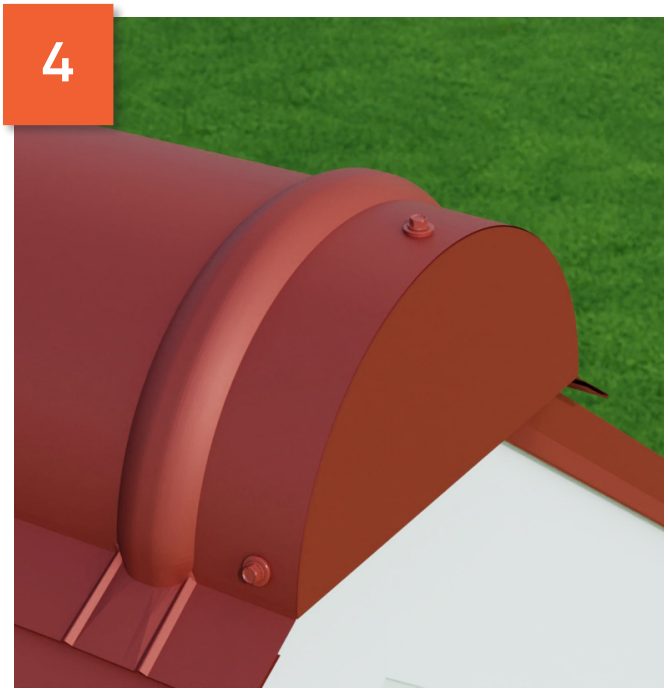
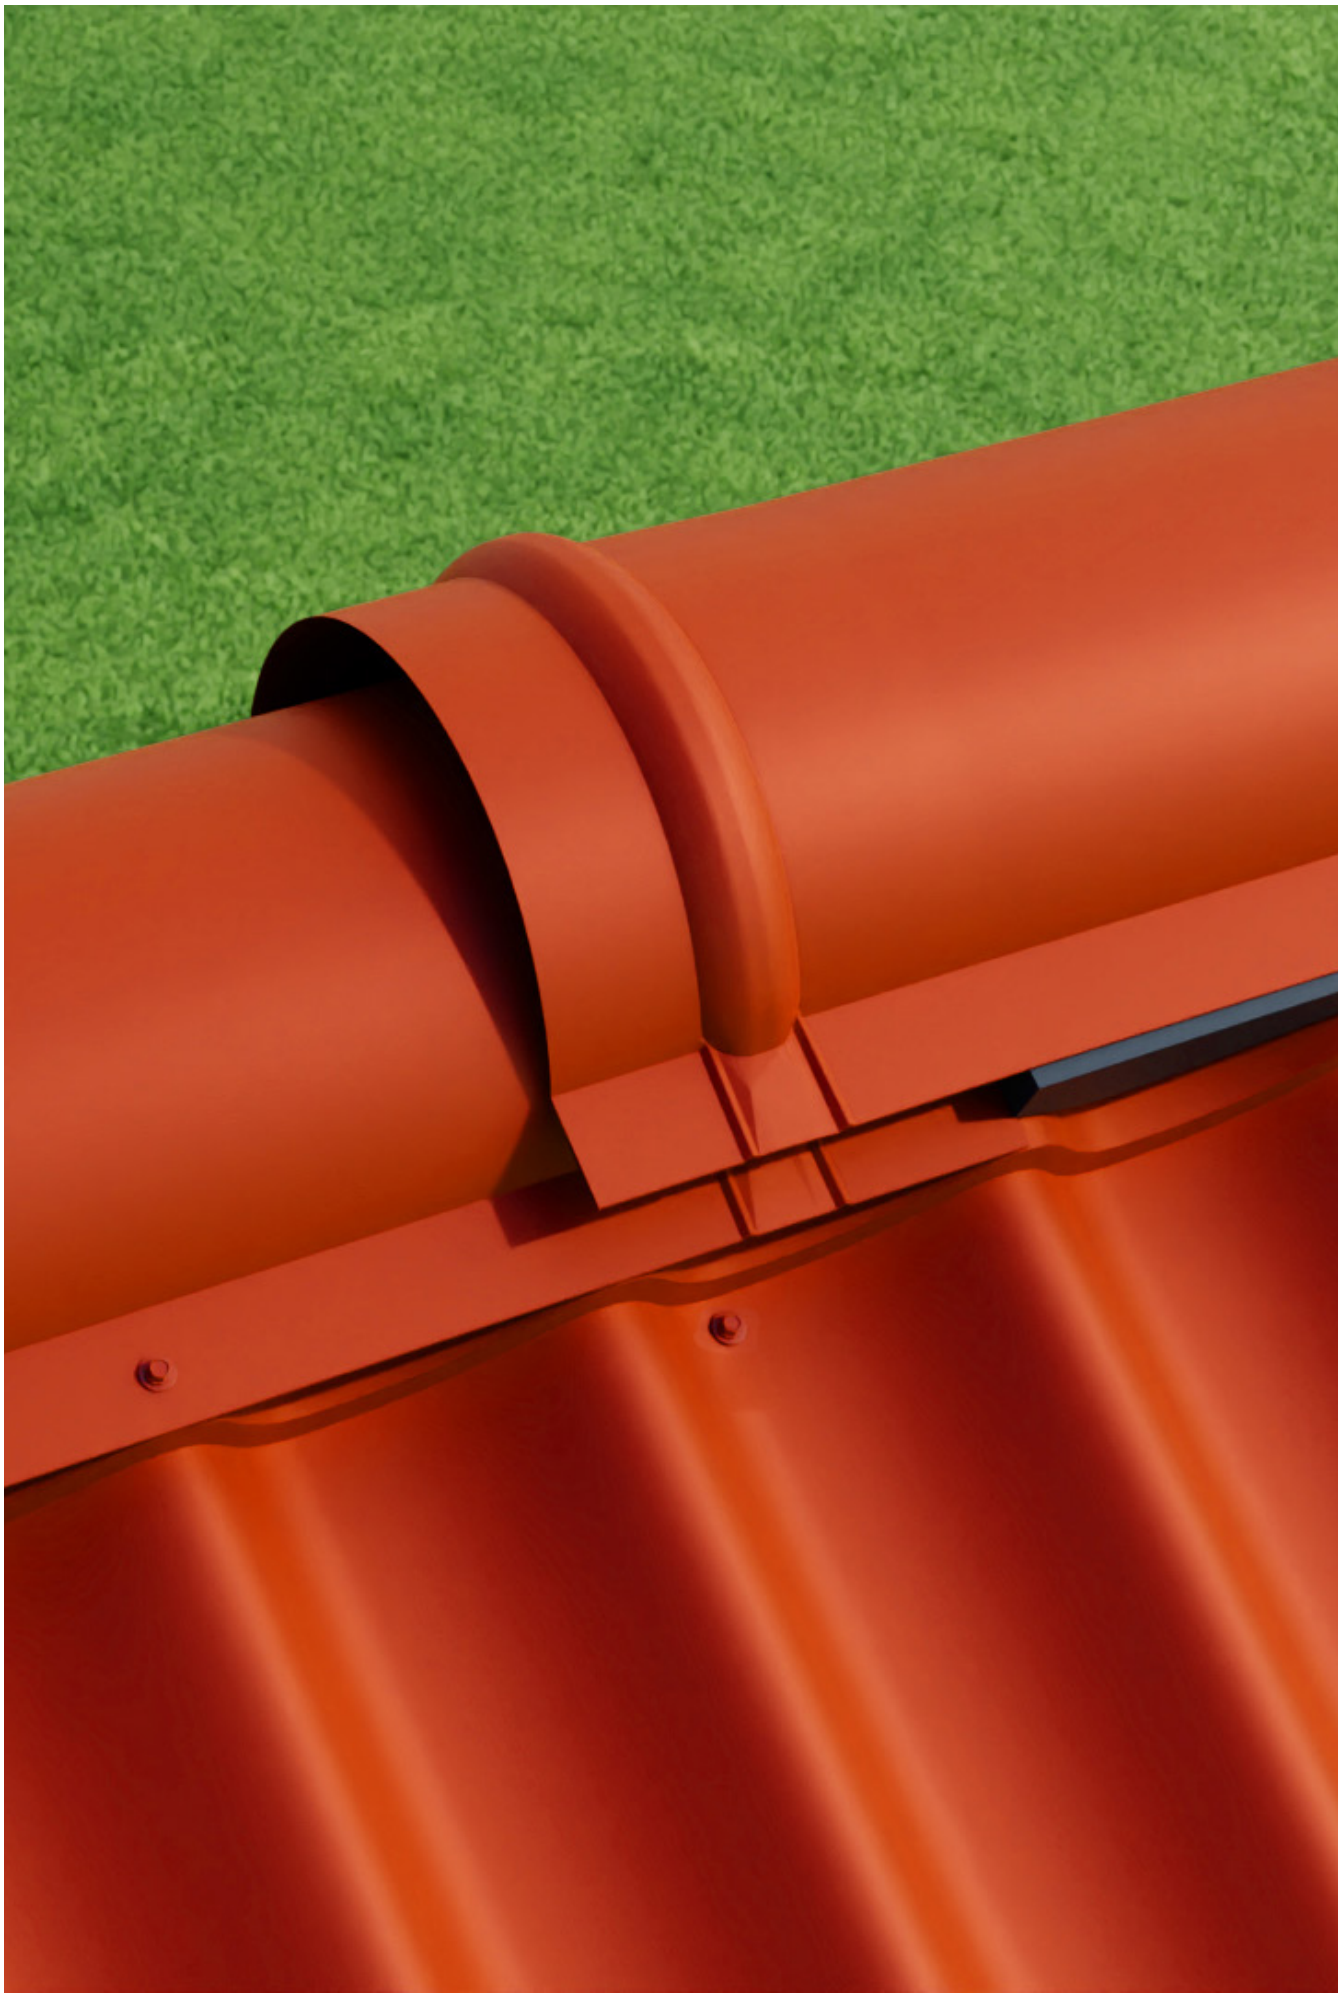
Ändlocket monteras in under nockplåten och skruvas fast ovanpå och på båda sidorna av nockplåten med överlappskruv.