H Montera ränndal

När två takpartier möts från olika håll, t.ex på ett L-format vinkelhus, bildas det en ränndal. Ränndalen kan användas som kanal för vattenavrinning. En ränndalsplåt från ArcelorMittal säkerställer att vatten inte kan tränga in i ränndalen och att vatten kan avledas från taket.

1

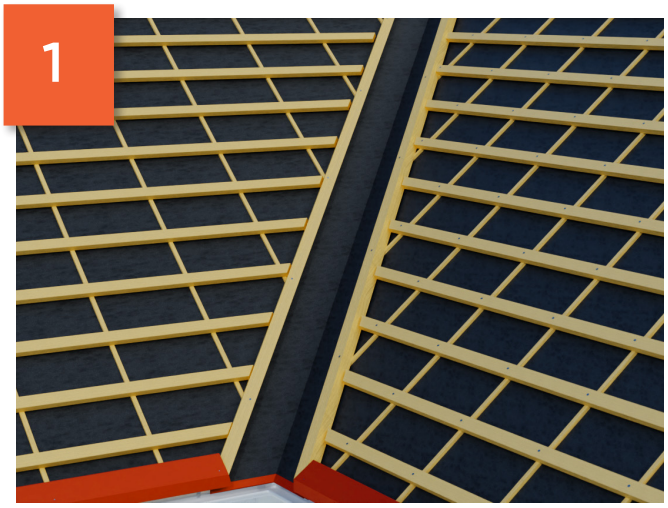

Ränndalen kan monteras antingen under eller ovanpå bärläkten. Takfotsplåt ska monteras nere vid takdalen under takpappen. Se till att kapa bort ströläkt och bärläkt där ränndalsplåten ska monteras. Montera en bärläkt längs takdalen på ströläkten.

2

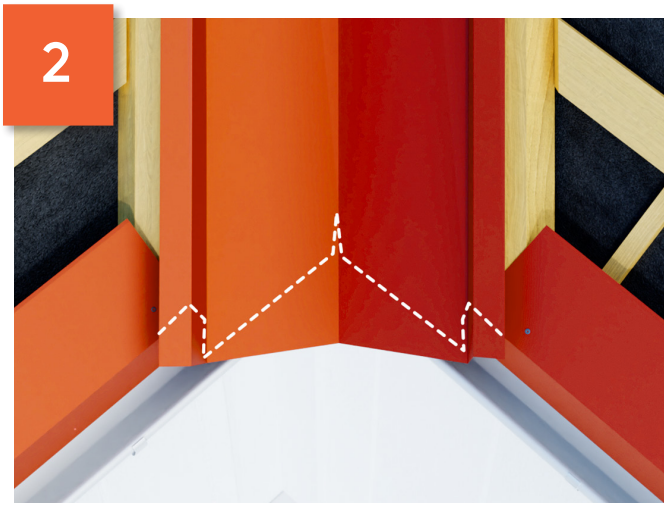

Placera ränndalsplåtens djup i takdalen och märk ut det som ska klippas bort.

3

Klipp till den nedre delen av ränndalen med både vänster och höger plåtsax för bästa resultat och gör sedan en ankantning mot takfoten.

4

Fäst ränndalsplåten med träskruv i bärläkten. Ränndalsplåten skarvas med minst 200 mm med fogmassa i skarven.

5

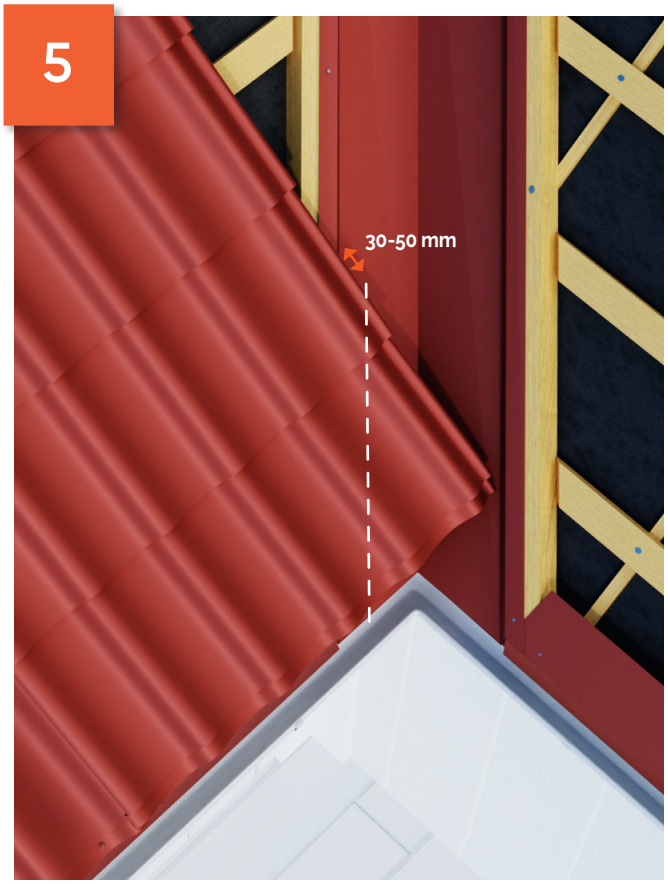

Märk ut lutningen på ränndalen för klippning av takplåten. Se till att takplåten går över ränndalen med ca 30-50 mm.

6

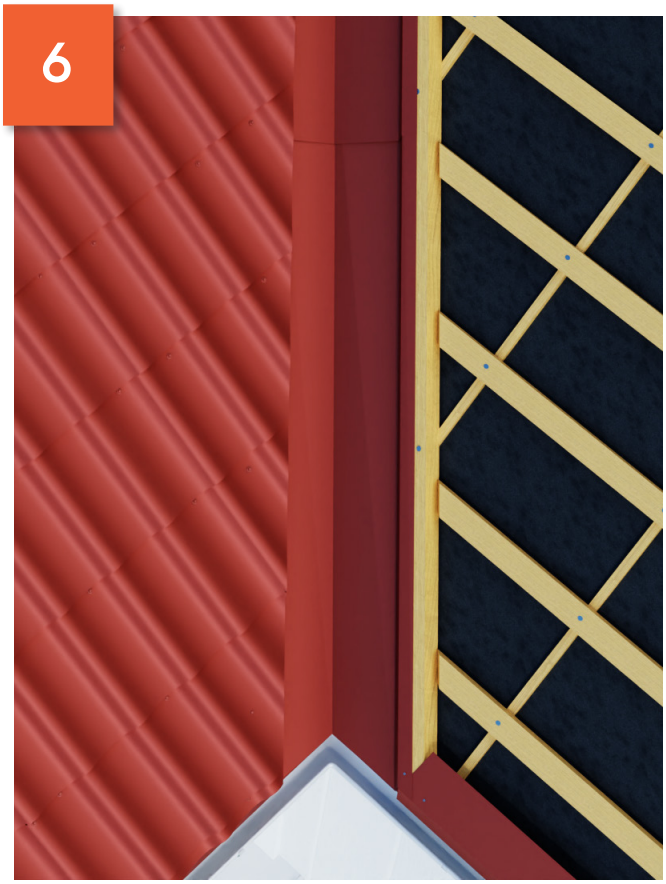

Undvik att skruva takpannorna igenom ränndalen, utan fäst takpannorna i bärläkten med farmaskruv.

7

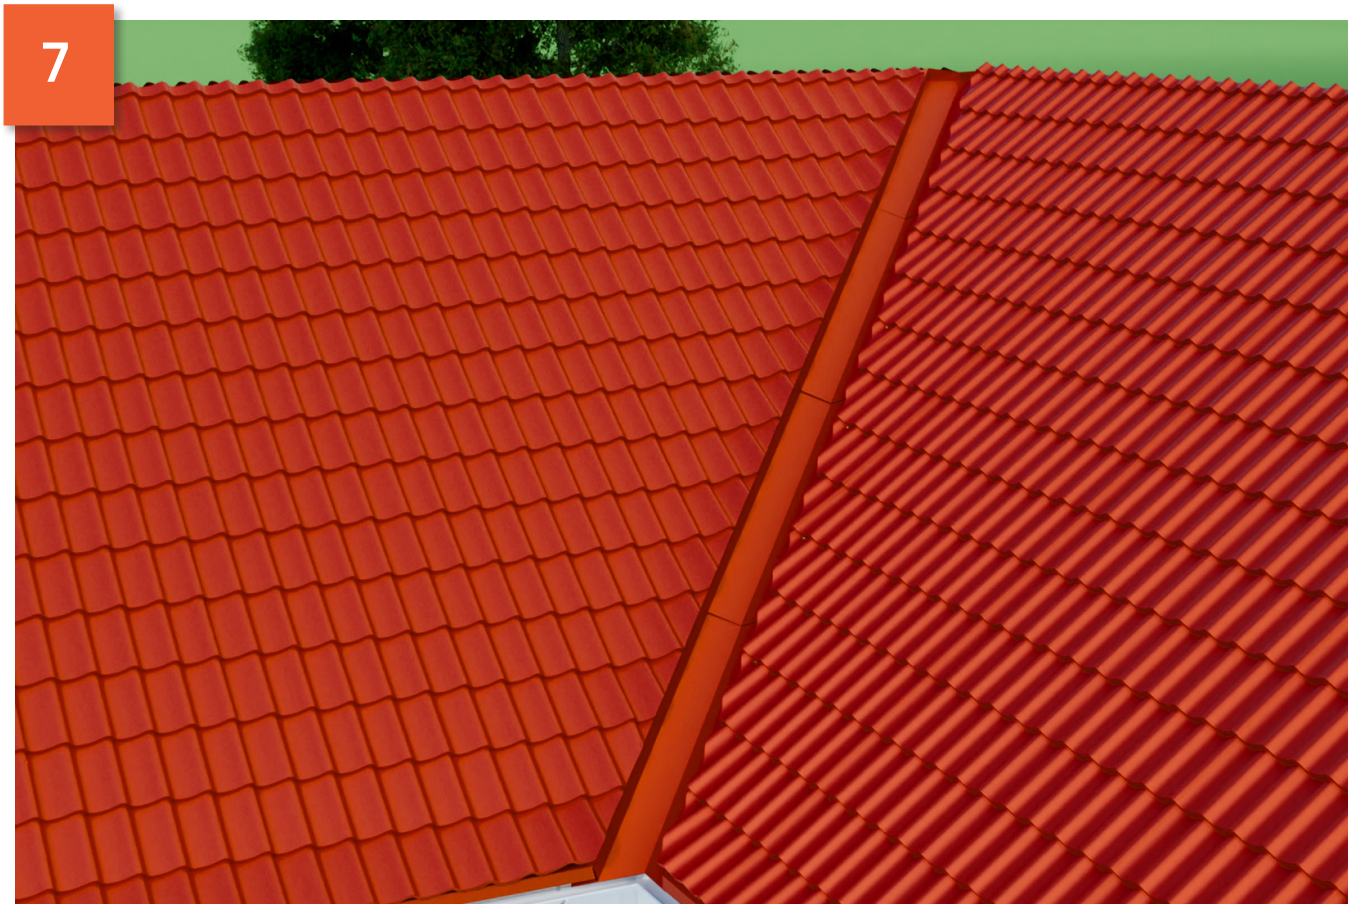

Montera resterande takpannorna på samma sätt längs ränndalen.