Montera vindskiveplåt

Vindskiveplåt – eller gavelplåt som den också kan kallas – skyddar takets vindskivor från att vatten ska tränga in i trävirket.

1

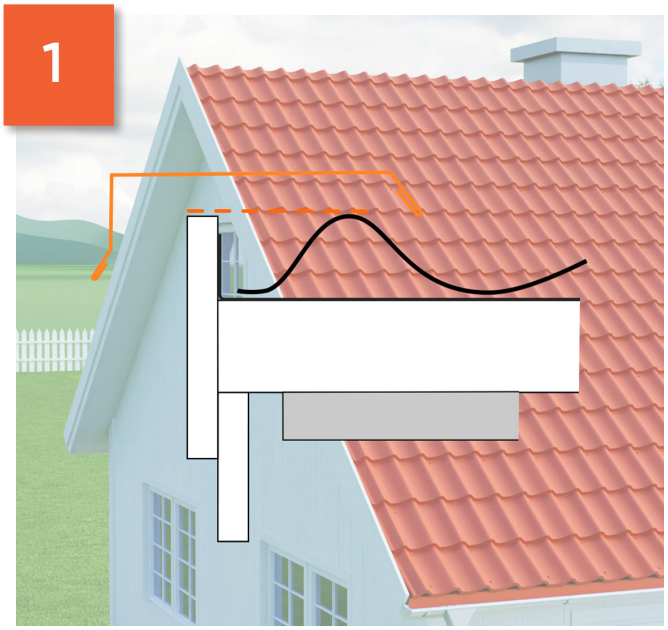

Anpassa vindskivan i höjdled så att den passar med profiltoparna på takplåten. OBS! Vindskivan får gärna ha en svag lutning in mot taket så att regnet inte droppar på fasaden.

2

Fäst vindskiveplåten i vindskivan med farmaskruv med 600 mm mellanrum. Fäst även vindskiveplåten i takplåten med överlappskruv med cc 700 mm mellanrum. Detta förhindrar vindskiveplåten från att vibrera på takplåten när det blåser.

3

Behöver vindskiveplåten skarvas, använd ett överlapp på ca 30-50 mm.